

**НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ**



**Стандарт организации**

**Автомобильные дороги**

# **СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ**

**Часть 1**

**Механизация земляных работ при сооружении  
земляного полотна автомобильных дорог**

**СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011**

Стандарт Некоммерческого партнерства  
«Союз строителей Ямало-Ненецкого  
автономного округа»

**СТО 073 НОСТРОЙ 2.25.23 – 2012**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Москва 2012**

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО  
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  
(НП «Союз строителей ЯНАО»)**

**Очередное Общее собрание членов НП «Союз строителей ЯНАО» 29.03.2012 г.**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6  
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯНАО»**

Форма проведения собрания: совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания:

29 марта 2012 года

Время проведения общего собрания:

10 часов 30 минут

Дата и время начала регистрации

29 марта 2012 года с 09 часов 00 минут

участников собрания:

Место проведения собрания: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Чубынина, д. 38, зал заседаний Музейно-выставочного комплекса им. Шемановского.

Количество членов НП «Союз строителей ЯНАО»: 368.

Присутствуют руководители организаций на собрании лично - 56.

Присутствуют по доверенности руководителя работники организаций-членов Партнерства – 37.

Присутствуют по доверенности руководителя представители других организаций - 156.

Фактическое количество голосов членов НП «Союз строителей ЯНАО» и их представителей по доверенности, принимающих участие в работе Общего собрания – 249.

По десятому вопросу повестки дня. О принятии стандартов НОСТРОЙ методом «прямого применения» в качестве стандартов Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа».

Решили:

1. Утвердить в качестве стандартов Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» методом «прямого применения» 65 стандартов НОСТРОЙ и ввести в действие с 01 октября 2012 года:

29. СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 «Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 1. «Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог»

Голосовали: «За» - 225 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Протокол вел: руководитель  
пресс - службы  
НП «Союз строителей ЯНАО»

M.B. Бабийчук

Н.Н. Полищук



НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

---

## Стандарт организации

# СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

## Часть 1

Механизация земляных работ при сооружении земляного  
полотна автомобильных дорог

СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011

Издание официальное

---

Общество с ограниченной ответственностью «МАДИ-плюс»

Общество с ограниченной ответственностью Издательство «БСТ»

Москва 2012

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Обществом с ограниченной  
ответственностью «МАДИ-плюс»

2 ПРЕДСТАВЛЕН  
НА УТВЕРЖДЕНИЕ

Комитетом по транспортному  
строительству Национального  
объединения строителей, протокол  
от 21 ноября 2011 г. № 10

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН  
В ДЕЙСТВИЕ

Решением Совета Национального  
объединения строителей, протокол  
от 5 декабря 2011 г. № 22

4 ВВЕДЕН

ВПЕРВЫЕ

© Национальное объединение строителей, 2011

© НП «МОД «Союздорстрой», 2011

*Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии  
с действующим законодательством и с соблюдением правил,  
установленных Национальным объединением строителей*

## Содержание

Введение .....	IV
1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения. ....	2
4 Механизация работ при сооружении земляного полотна .....	6
4.1 Общие требования по механизации работ.....	6
4.2 Грейдерные работы.....	7
4.3 Бульдозерные работы .....	8
4.4 Скреперные работы .....	13
4.5 Экскаваторные работы.....	17
4.6 Уплотнение грунтов.....	20
4.7 Уплотнение в стесненных местах и особых случаях .....	28
4.8 Гидромеханизация земляных работ .....	31
4.9 Особенности организации работ на косогорных участках .....	37
5 Контроль качества земляных работ и правила их приемки .....	38
Приложение А (справочное) Распределение немерзлых грунтов по группам в зависимости от трудности их разработки механизированным спо- собом.....	45
Приложение Б (справочное) Выбор типоразмеров машин для выполнения земля- ных работ. Общие принципы выбора машин .....	52
Приложение В (рекомендуемое) Методика пробного уплотнения грунтов .....	58
Библиография .....	65

## **Введение**

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей, утвержденной Решением Совета Национального объединения строителей от 20 апреля 2011 г.

Стандарт направлен на реализацию в Национальном объединении строителей Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и иных законодательных и нормативных актов, действующих в области градостроительной деятельности.

Авторский коллектив: *канд. техн. наук, руководитель разработки, ОАО «СоюздорНИИ» Р.А. Коган; инженер, ОАО «СоюздорНИИ» О.Б. Гопин; инженер ОАО «СоюздорНИИ» И.В. Басурманова.*

# СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

## Часть 1

### Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог

Roads

Construction of the road subgrade

Part 1. The mechanization of earthworks for the construction of road subgrade

---

## 1 Область применения

Настоящий стандарт организации распространяется на автомобильные дороги и устанавливает правила выполнения земляных работ при сооружении земляного полотна с использованием средств механизации.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 20522 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация

СНиП 3.01.01-85\* Организация строительного производства

СНиП 2.05.02.85\* Автомобильные дороги

СНиП 3.06.03-85\* Автомобильные дороги

СНиП 12.01-2004 (СП 48.13330-2011) Организация строительства

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

**Примечание –** При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### **3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 влажность:** Отношение количества воды (по массе или объему), содержащейся в грунте, к массе (объему) абсолютно сухого грунта, выраженное волях (процентах).

**3.2 влажность грунта оптимальная:** Влажность грунта, при которой его уплотнение определенными уплотняющими средствами обеспечивает максимальную плотность.

**3.3 влажность грунта относительная:** Отношение влажности грунта к влажности на границе текучести, выраженное в процентах.

**3.4 выемка:** Земляное сооружение, выполненное путем срезки естественно-

го грунта по заданному профилю; при этом вся поверхность земляного полотна расположена ниже поверхности земли.

**3.5 высота насыпи:** Расстояние по вертикали от естественного уровня земли до низа дорожной одежды, определяемое по оси земляного полотна.

**3.6 высота откоса:** Расстояние по вертикали от верхней бровки откоса до нижней бровки.

**3.7 гидромеханизация:** Механизированный способ производства земляных работ путем их разработки, перемещения в отвал (гидротранспортирование) или укладка грунта в тело земляного полотна с использованием энергии струи и потока воды с частичным отводом воды.

**3.8 грунт растительный:** Верхний слой почвы, который пригоден для озеленения.

**3.9 грунтовые воды:** Подземная вода первого от поверхности водоносного горизонта, расположенного над первым от поверхности земли водонепроницаемым слоем.

**3.10 дорожная конструкция:** Комплекс, состоящий из дорожной одежды и земляного полотна (включая основание насыпей и выемок).

**3.11 дорожная одежда:** Конструктивный элемент автомобильной дороги, воспринимающий нагрузку от транспортных средств и передающий ее на земляное полотно.

**3.12 дренаж:** Конструкция, устраиваемая для перехвата грунтовых вод или понижения их уровня (УГВ).

**3.13 земляное полотно:** Конструктивный элемент, служащий основанием для размещения дорожной одежды, а также технических средств организации дорожного движения и обустройства автомобильной дороги.

**3.14 карта технологическая:** Документ, устанавливающий для массовых, часто повторяющихся строительных или ремонтных процессов и операций рациональную организацию и технологию производства работ с применением современных, наиболее эффективных средств механизации выполнения отдельных видов

работ, последовательность которых указывают в технологических схемах. Является составной частью проекта производства работ (ППР).

**3.15 карьер грунтовый:** Производственное строительное предприятие временного типа для разработки грунта, его погрузки и доставки к месту укладки, а также для механизированного приготовления в установке смеси грунтов с вяжущим материалом, их выдачи в транспортные средства и доставки к месту укладки в слои дорожной одежды.

**3.16 коэффициент уплотнения:** Отношение фактической плотности скелета материала в конструкции к наибольшей плотности скелета материала, определяемой при стандартном уплотнении.

**3.17 машины землеройные:** Дорожные машины, предназначенные для производства всех видов работ при строительстве автомобильных дорог (экскаваторы, скреперы, бульдозеры, автогрейдеры и др.).

**3.18 машины уплотняющие:** Машины для уплотнения конструктивных слоев земляного полотна (виброуплотняющие, трамбующие, укатывающие машины).

**3.19 механизация возведения земляного полотна:** Комплекс технологических процессов на основе применения отрядов машин для сооружения земляного полотна, рационально подобранных с учетом типов машин и транспортных средств и объемов работ.

**3.20 насыпь:** Инженерное земляное сооружение из насыпного грунта, в пределах которого вся поверхность земляного полотна расположена выше уровня земли (подстилающего грунта).

**3.21 обочина:** Элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части и предназначенный для обеспечения устойчивости земляного полотна, повышения безопасности дорожного движения, организации движения пешеходов и велосипедистов, а также использования при чрезвычайных ситуациях.

**3.22 основание насыпи:** Подстилающий естественный грунт с ненарушенной структурой, на котором сооружают земляное полотно.

**3.23 откос:** Боковая наклонная поверхность, ограничивающая искусственное

земляное сооружение (земляное полотно, дамбу и др.) или склоны естественного рельефа.

**3.24 отсыпка грунта:** Устройство насыпных слоев грунта землеройно-транспортными или транспортными (самосвальными) машинами.

**3.25 плотность грунта:** Отношение массы грунта, включая массу воды в его порах, к занимаемому этим грунтом объему.

**3.26 поверхность земляного полотна:** Поверхность земляного полотна или улучшенного верхнего слоя земляного полотна, на которых расположена дорожная одежда.

**3.27 работы подготовительные:** Работы, выполняемые в соответствии с проектом организации работ до начала сооружения земляного полотна.

П р и м е ч а н и е – К подготовительным работам относят: восстановление и закрепление трассы, расчистку полосы отвода, разбивку элементов земляного полотна, водоотводные и осушительные работы и подготовку основания насыпи, постройку временных дорог и временных сооружений, линий связи и электроосвещения, энерго-, водо-, паро- и газоснабжения.

**3.28 разработка грунта в боковых резервах с перемещением в насыпь:** Технологический процесс сооружения насыпи земляного полотна из грунта, разрабатываемого в боковых резервах и перемещаемых в насыпь.

**3.29 разработка грунта в выемках с перемещением в насыпь:** Технологический процесс сооружения насыпи земляного полотна из грунта, разрабатываемого в выемках землеройно-транспортными машинами с продольным перемещением в насыпь.

**3.30 разработка грунта в карьерах с перемещением в насыпь:** Технологический процесс сооружения насыпи земляного полотна из грунта, разрабатываемого в карьере, с транспортировкой в насыпь.

**3.31 резерв:** Территория, отводимая для разработки грунта неглубокими выработками правильной формы, из которых грунт используют для отсыпки насыпи автомобильной дороги.

П р и м е ч а н и е – Резерв обычно закладывают вблизи строящейся дороги непосредственно у основания насыпи с одной или двух ее сторон, а в случае невозможности – вдали от дороги на отведенном по проекту участке сосредоточенного грунтового карьера.

**3.32 строительство земляного полотна (сооружение земляного полотна):**

Комплекс земляных работ, подчиненный общей организации строительства автомобильной дороги и выполняемый специализированными подразделениями землеройно-транспортных машин вслед за строительством малых мостов и труб.

**3.33 технологический процесс сооружения земляного полотна:** Способы, приемы и последовательность выполнения видов работ определенным типом машин и их типоразмером с рациональными режимами.

**3.34 типоразмер машин:** Значение главного параметра машины (или интервал значений), определяющего ее техническую характеристику, по которой из выпускаемой номенклатуры машин данного типа устанавливают рациональную область ее применения.

## **4 Механизация работ при сооружении земляного полотна**

### **4.1 Общие требования по механизации работ**

4.1.1 При производстве земляных работ должны применяться способы и средства механизации, обеспечивающие выполнение заданных объемов работ в установленные сроки с требуемым качеством.

4.1.2 Механизация должна быть комплексной и охватывать все процессы и виды работ, связанные с устройством земляных сооружений или их отдельных конструктивных элементов.

На вспомогательных операциях в целях сокращения ручного труда необходимо широко применять различное сменное оборудование к основным машинам и средства малой механизации. Особенно это касается уплотняющих средств (трамбовки, виброплощадки, виброплиты, катки с малой базой).

4.1.3 При выборе средств механизации и схем работ следует учитывать физико-механические свойства грунтов с точки зрения их пригодности для сооружения земляного полотна (приложение А).

4.1.4 При разработке вариантов механизации отряды машин составляют таким образом, чтобы обеспечить их максимальную загрузку на всех технологических процессах сооружения земляного полотна. Рекомендуется предусматривать двух- и трехсменную работу средств механизации.

4.1.5 При строительстве земляного полотна организацию работы по захваткам осуществляют с учетом темпов работы, мощности и вида применяемой техники, а также сезона и погодных условий.

Выбор типоразмеров машин для выполнения земляных работ следует осуществлять в соответствии с приложением Б.

4.1.6 Сооружение земляного полотна из грунта боковых резервов в предусмотренных проектом случаях выполняется с применением автогрейдеров, бульдозеров, скреперов. Для устройства глубоких резервов, работы на косогорах рационально применение экскаваторов с автовозкой.

4.1.7 Разработка выемок землеройно-транспортными машинами с продольным перемещением грунта в насыпь в едином технологическом процессе рекомендуется во всех случаях, когда грунт из выемки пригоден для отсыпки насыпи. В случае отрицательного грунтового баланса и неблагоприятных грунтов следует отдавать предпочтение более длинным захваткам при укладке грунта из выемки с последующей досыпкой другими грунтами из сосредоточенных резервов и карьеров.

4.1.8 Разработку грунта в карьерах с транспортировкой в насыпь следует выполнять во всех случаях, предусмотренных проектом.

## **4.2 Грейдерные работы**

4.2.1 Автогрейдеры применяют:

- а) для разработки и перемещения грунта при возведении насыпи высотой до 0,8 м из боковых односторонних и двухсторонних резервов;
- б) на вспомогательных работах в комплексе с другими землеройными машинами:

- 1) на послойном разравнивании грунтов в насыпях;
- 2) при планировке откосов, обочин, резервов с приданием им поперечных и продольных уклонов;
- 3) при содержании временных грунтовых дорог, въездов, съездов;
- 4) для устройства водоотводных канал.

Для выполнения перечисленных работ используют автогрейдеры тяжелого и среднего типа, снабженные в необходимых случаях откосниками и удлинителями отвалов.

Разработка грунта автогрейдерами при перемещении из резерва в насыпь может быть рекомендована для дорог низших категорий.

**4.2.2 Вырезание грунта грейдером в резерве и поперечное перемещение его в насыпь** осуществляют круговыми проходами машины. Для сокращения потерь времени на развороты машины в концах рабочей захватки ее длина должна быть не менее 400 – 500 м.

Работы рекомендуется вести двумя захватками: на одной вырезать грунт из резерва и перемещать его в насыпь, на другой – планировать и уплотнять ранее отсыпанный слой грунта.

### **4.3 Бульдозерные работы**

**4.3.1 Бульдозеры** наиболее эффективно применять при возведении насыпей высотой от 1 до 2 м из грунта боковых резервов. Они позволяют механизировать практически весь комплекс работ, за исключением уплотнения и окончательной планировки поверхности земляного полотна, включая откосы, и выработанных боковых резервов, которые обычно выполняются автогрейдером.

**4.3.2 Разработка резерва** ведется поперечными проходами бульдозера с максимально возможным для устойчивой работы машины заглублением отвала, начиная от дальней бровки. При этом между образуемыми траншеями зарезания целесообразно оставлять перемычки шириной около 1 м, убираемые последующими проходами. Собранный отвалом объем грунта перемещают в насыпь при двусторонних


резервах до оси дороги. Обратным ходом выполняется грубое выравнивание слоев насыпи. Отсыпка слоя завершается по достижении требуемой толщины по условию уплотняемости.

Контроль толщины и ровности слоя ведется инструментально в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03. Следующий слой укладывается после полного уплотнения предыдущего.

Сечение бокового резерва должно быть сбалансировано с сечением насыпи с учетом возможных различий бытовой и требуемой плотности.

4.3.3 После выработки проектного сечения резерва все поверхности должны быть незамедлительно спланированы с приятием предусмотренных проектом уклонов для стока дождевых и талых вод. Рекультивация боковых резервов выполняется сразу после окончания сооружения земляного полотна на данном участке (или задела).


4.3.4 Разработку бульдозером неглубоких выемок с продольным перемещением грунта в насыпь (или в отвал) следует осуществлять при расстоянии перемещения до 100 м. Разработку выемки начинают с ближнего к насыпи конца с перемещением грунта в дальний конец насыпи. Разработку ведут послойно на глубину рационального зарезания отвала (рисунок 1).

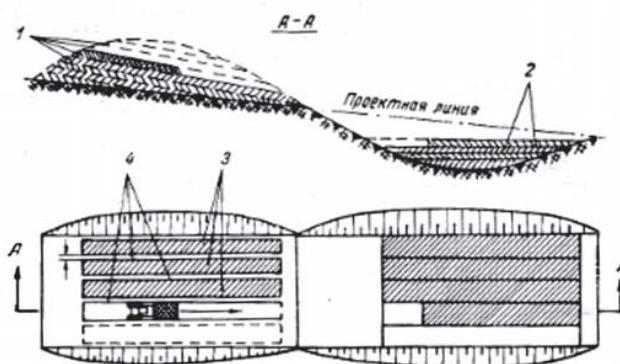

1 – ярусы; 2 – слой отсыпанной насыпи; 3 – траншеи яруса; 4 – стени

Рисунок 1 – Ярусно-траншейная схема разработки грунта


Зарезание в месте разработки следует производить с учетом группы грунтов по трудности их разработки (приложение А) способом, обеспечивающим более полное и производительное использование мощности двигателя трактора бульдозера без перегрузок (рисунок 2).

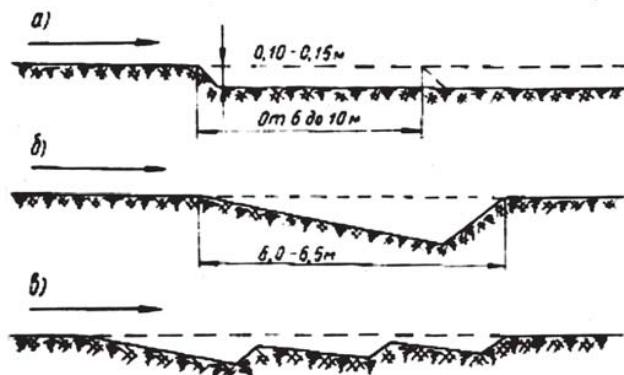

a – прямоугольная; б – клиновая»; в – гребенчатая

Рисунок 2 – Схемы зарезания грунта бульдозером

4.3.5 Для уменьшения потерь грунта при перемещении разработку выемки или резерва ведут отдельными проходами с образованием «траншей» и сохранением между ними гребней шириной около 1 м. Гребни между траншеями срезают, начиная с дальнего от насыпи участка, движением бульдозера под углом с перемещением грунта по ранее выработанной траншее (рисунок 3).

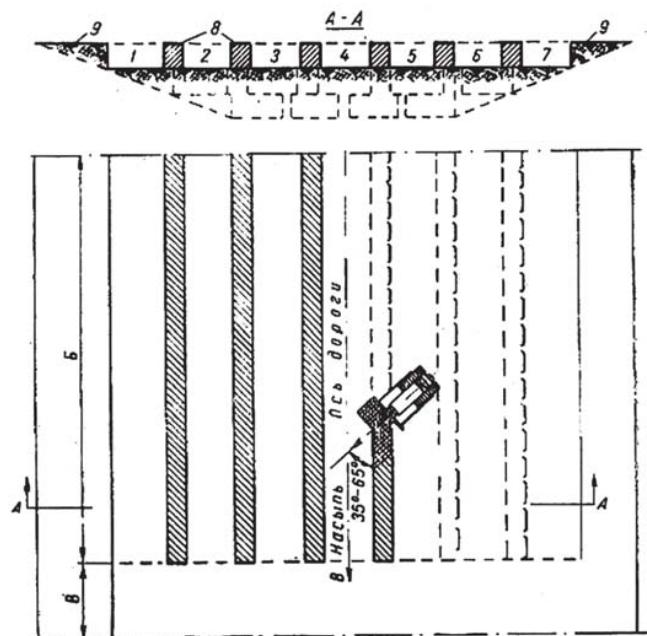


*1 – 7 – траншеи первого яруса; 8 – стенка; 9 – полка откоса (срезается при доработке откоса);*

*Б – участок выемки; В – участок насыпи*

*Стрелками показано направление перемещения грунта*

Рисунок 3 – Последовательность разработки промежуточных стенок при разработке первого яруса выемки

После окончания разработки и перемещения грунта одного слоя выемки в таком же порядке разрабатывают и перемещают грунт нижележащих слоев. При разработке нижнего слоя выемки сохраняют стенки крайних боковых траншей с целью перемещения по ним грунта, срезаемого с полок на откосах выемки (рисунок 4).

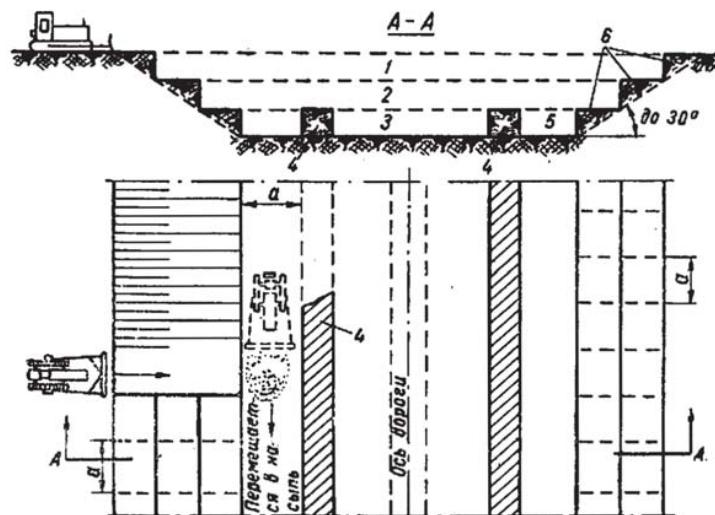

1 – 3 – ярусы; 4 – крайняя стенка (стенки разрабатывают одновременно с разработкой полок откоса); 5 – траншея; 6 – полки;  $a$  – ширина захвата при проходе бульдозером

Рисунок 4 – Последовательность разработки стенок при разработке нижнего яруса выемки и полок откосов выемки

4.3.6 В целях снижения потерь грунта при его перемещении по насыпи следует применять бульдозеры с открылками на отвале или с отвалами совкового типа.

Для повышения производительности бульдозеров тяжелые и сухие глинистые грунты в резервах следует предварительно разрыхлять рыхлителем.

При больших объемах работ целесообразна спаренная работа бульдозеров, при которой вырезание грунта и его перемещение по двум смежным траншеям в выемке производится одновременно двумя бульдозерами. После окончания операции резания бульдозеры должны сблизиться так, чтобы расстояние между отвалами составляло от 15 до 20 см, и в таком положении они на одной скорости должны производить дальнейшее перемещение грунта общим валом к месту его укладки.

4.3.7 При дальности перемещения грунта бульдозером с отвалом без боковых открылок на расстояние более 25 м резко возрастают потери грунта в пути. В таких случаях рекомендуется последовательное перемещение грунта с образованием промежуточных накопительных валов, в которых бульдозер может осуществить полный набор грунта для дальнейшего перемещения.

Отсыпку каждого слоя в насыпи следует начинать с крайних боковых полос с последующим приближением полос отсыпки к оси дороги. При этом толщина слоя отсыпки должна соответствовать заданной толщине технологического слоя с запасом на уплотнение от 10 % до 20 %. Отсыпанный слой следует планировать автогрейдером или отдельным бульдозером с уширенным отвалом. К концу смены слой грунта по всему поперечному сечению земляного полотна и по всей длине установленной захватки должен быть полностью отсыпан, выровнен и уплотнен, что обеспечивает сток воды в случае выпадения атмосферных осадков.

#### **4.4 Скреперные работы**

4.4.1 Скреперы применяют при выполнении следующих видов земляных работ:


- разработка грунта в выемке с перемещением его в насыпь;
- разработка грунта в резервах и карьерах с перемещением его в насыпь.

4.4.2 Скреперы рекомендуется применять при возведении из боковых резервов насыпей высотой до 2,5 – 3 м. При этом рационально нижние слои на высоту от 1 до 1,5 м возводить бульдозерами.

4.4.3 Скреперы рекомендуется применять при следующей дальности перемещения грунта: для прицепных скреперов – до 300 м, для самоходных скреперов – до 3000 – 4000 м.

Типы применяемых скреперов должны соответствовать заданным темпам и объемам земляных работ.

4.4.4 При разработке выемки и продольном перемещении грунта в насыпь движение скреперов организуют по эллиптической схеме, обеспечивая их развороты без съезда с насыпи. В целях предварительного уплотнения грунта проходы скреперов следует распределять равномерно по ширине насыпи. Если грунт из выемки используют для возведения двух насыпей, расположенных по обеим ее сторонам, целесообразно организовать движение скреперов по сквозной схеме с разгрузкой грунта, поочередно: то в одну, то в другую насыпь с разворотами на них (рисунок 5).

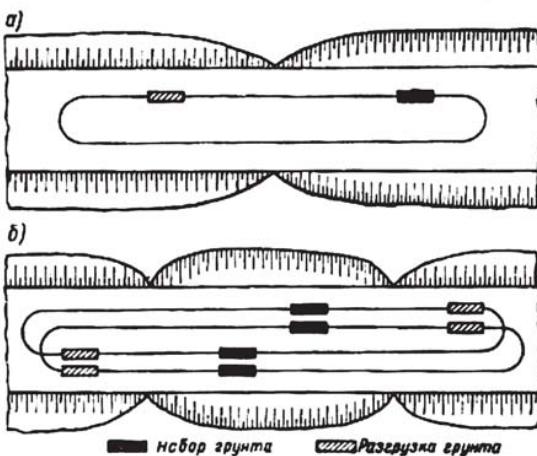


а) из выемки в насыпь; б) из выемки в две насыпи

Рисунок 5 – Схема движения скрепера при разгрузке грунта в выемке с перемещением его в насыпь

4.4.5 В зависимости от высоты, ширины и протяженности насыпи назначают рациональные расстояния между въездами на насыпь из резерва и съездами с нее. Чем выше насыпь и глубже резерв, тем больше объемы работ по устройству въездов и съездов и тем большими должны быть расстояния между ними. Расстояния между въездами на насыпь и съездами с нее при невысоких насыпях с разностью отметок дна резерва и верха насыпи до 1,5 – 2 м принимают равными от 50 до 80 м, а при более высоких насыпях с разностью отметок до 3 – 4 м их увеличивают до 100 – 120 м. По отношению к оси насыпи въезды и съезды располагают под углом таким образом, чтобы их крутизна не превышала для прицепных скреперов от 18 % до 20 %, а поперечный уклон от 8 % до 10 %. При разности отметок насыпи и резерва до 1,0 – 1,5 м и пологих откосах (1:3; 1:4) насыпи, въезды и съезды можно не устраивать. Организацию движения скреперов следует вести так, чтобы при движении в груженом направлении было минимальное количество поворотов.

При разработке грунта из двусторонних боковых резервов работу скреперов рекомендуется вести по спиральной схеме с поперечной разгрузкой грунта в насыпи, что позволяет на протяжении одного кругового прохода осуществлять два зарезания и две разгрузки грунта. Работа по спиральной схеме возможна при разности отметок насыпи и резерва от 1 до 1,5 м, когда не требуется устройство въездов на

земляное полотно. При отсыпке верхней части насыпи с более высокой разностью отметок, когда необходимо устройство въездов и съездов, работу продолжают по обычной эллиптической схеме (рисунок 6).

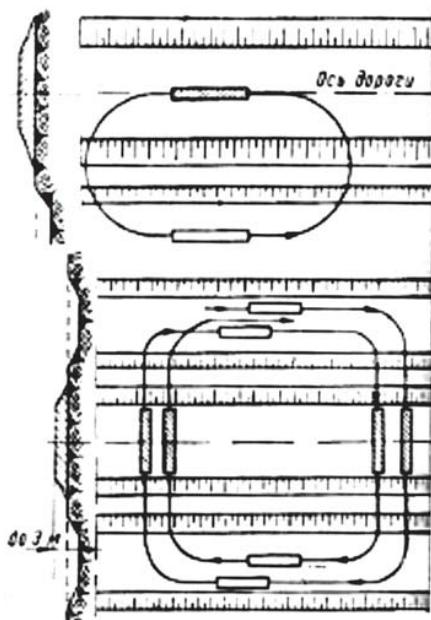

*a) по «эллипсу»; б) по «спирали»*

Рисунок 6 – Схема движения скреперов при разработке грунта

4.4.6 Работу скреперов при соответствующих объемах земляных работ целесообразно выполнять колоннами в шесть-восемь и более машин, что обеспечивает лучшие условия работы скреперов, более полное использование сопутствующих машин (рыхлителей, катков и др.).

При работе прицепных скреперов на песках или на плотных и тяжелых грунтах и самоходных скреперов во всех случаях скреперные колонны следует обеспечивать тракторами или бульдозерами-толкачами соответствующей мощности, способствующими работе скреперов при зарезании грунта (таблица 1).

Т а б л и ц а 1 – Количество скреперов, обслуживаемых одним толкачом

Дальность транспортировки грунта, м	Количество скреперов при вместимости ковша скрепера, м <sup>3</sup>			
	3	от 4,5 до 7,0	от 8 до 10	15
от 200 до 250	3	4	3	3
от 300 до 400	4	4	3	3
от 400 до 500	4	4	4	4

Плотные грунты перед разработкой скреперами следует разрыхлять на толщину срезаемой стружки. Для рыхления глинистых грунтов используют рыхлитель с пятью стойками, для рыхления суглинистых грунтов – с тремя.

В сыпучих песках барханного типа, на заболоченных участках, в сильно увлажненных грунтах, грунтах с наличием валунов, пней и корней, а также в затвердевших трудно разрабатываемых грунтах применять скреперы не рекомендуется.

**4.4.7** Зарезание грунта и заполнение ковша скрепера должно производиться при прямолинейном движении тягача и скрепера. Для облегчения набора грунта в ковш скрепера, сокращения времени набора и достижения наибольшего заполнения ковша следует резание грунта производить при движении машины на первой передаче, по возможности под уклон; в глинистых грунтах – применять ребристо-шахматную схему, а в сухих песчаных грунтах – гребенчатую схему зарезания грунта; регулировать положение заслонки во время резания грунта.

Резание грунта следует производить с максимально возможной толщиной стружки.

**4.4.8** Отсыпка слоя грунта производится способом «от себя», чтобы использовать проезд груженого скрепера для уплотнения ранее уложенных участков. В начале разгрузки ковш должен быть опущен до просвета, равного толщине отсыпаемого слоя, а заслонка поднимается до отказа. Не допускается разгрузка грунта кучами. При движении скрепера с одновременным разравниванием слоя создаются лучшие условия для уплотнения грунта и движения скреперов с повышенными скоростями.

Песчаные грунты следует выгружать слоями от 10 до 15 см, а глинистые грунты – слоями от 20 до 25 см.

По окончании выгрузки при движении скрепера в пределах отсыпаемой насыпи ковш с закрытой заслонкой следует оставлять на уровне выгрузки с целью выравнивания отдельных неровностей отсыпки, при съезде с насыпи – поднимать на 0,4 – 0,5 м, чтобы обеспечить проход скрепера через возможные препятствия на пути.

## 4.5 Экскаваторные работы

4.5.1 При возведении земляного полотна экскаваторы применяют при:


- разработке сосредоточенных резервов и карьеров с высотой забоя более 2 м;
- разработке выемок глубиной более 2 м, а также всех резервов и выемок, в том числе боковых резервов, если грунт в них не обеспечивает проходимость землеройно-транспортных машин;
- разработке котлованов, траншей для труб, дренажей, водоотводных каналов и других сооружений.

При необходимости перемещения грунта за пределами радиуса действия экскаватора применяются автосамосвалы или специальные землевозы.

4.5.2 Грунты, имеющие влажность выше допустимой, по условиям уплотнения могут укладываться экскаватором в промежуточный штабель для последующего просушивания. Для разработки резервов несвязных и обломочных грунтов и их последующей погрузки рационально вместо экскаватора применять бульдозер с тракторным или колесным погрузчиком.

4.5.3 Разработку грунта одноковшовыми экскаваторами (типа «прямая» и «обратная лопата») производят забоями. Направление разработки, количество и параметры забоев по ширине выемки или другого источника получения грунта для устройства насыпи устанавливают в соответствии с геометрическими размерами выемки или рабочей зоны источника с оптимальными условиями работы экскаваторов (рисунок 7 и 8).


Параметры забоев должны обеспечивать возможность работы ковшом экскаватора принятого типа с наименьшими затратами времени на выполнение рабочего цикла экскавации, состоящего из зарезания и наполнения ковша грунтом, поворота к месту загрузки автотранспорта и обратного поворота к забою.

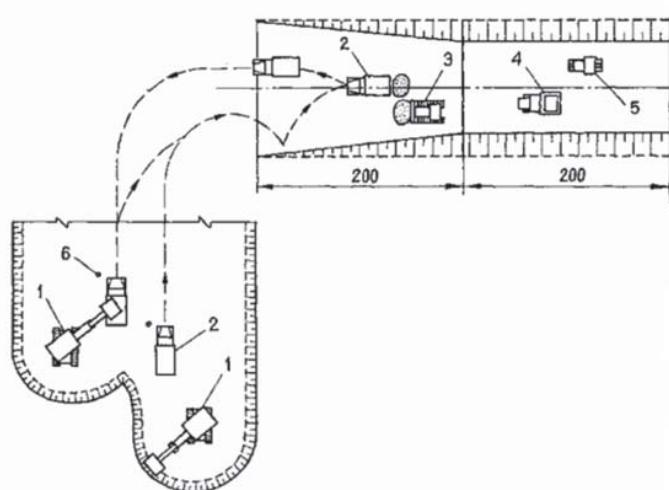

1 – экскаватор; 2 – автомобиль-самосвал; 3 – бульдозер; 4 – кулачковый каток;

5 – каток на пневмошинах; 6 – вешка

Рисунок 7 – Схема возведения насыпи с разработкой грунта экскаваторами /и пе-  
ремещением автомобилями-самосвалами

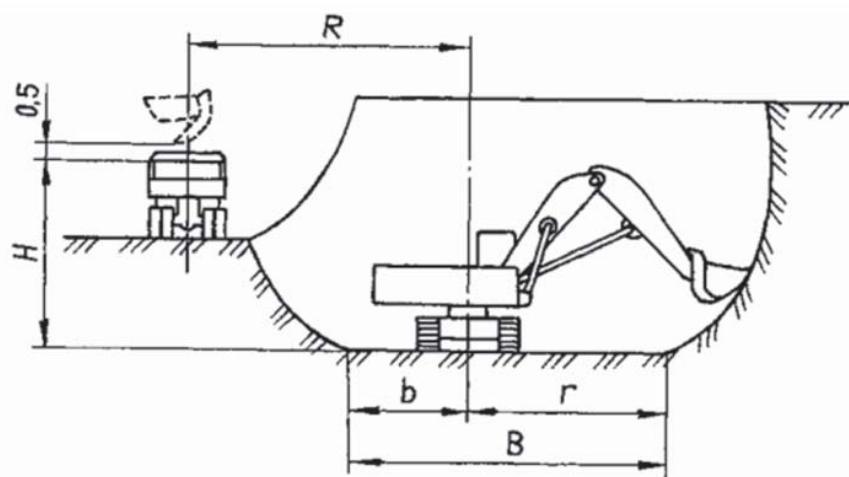

$R$  – максимальный радиус выгрузки;  $r$  – наибольший радиус резания;

$H$  – наибольшая высота выгрузки;  $B$  – ширина забоя;  $b$  – наименьший радиус выгрузки

Рисунок 8 – Поперечное сечение экскаваторного забоя

Для обеспечения указанного требования принимают:

- ширину забоев с таким расчетом, чтобы экскаватор мог работать при средней величине угла поворота не более  $70^\circ$ ;
- глубину (высоту) забоев – не меньше длины стружки грунтов, необходимой для заполнения ковша с «шапкой» за один прием черпания;
- длину забоев – с учетом возможно меньшего количества вводов и выводов экскаватора в забой и из забоя, сопряженных с потерями производительности машины.

При разработке глинистых грунтов должен быть постоянно обеспечен отвод из забоя и от подъездных путей поверхностных и грунтовых вод.

4.5.4 Разработку выемки экскаватором с оборудованием «прямая лопата» начинают с отрывки пионерной траншой до отметки, позволяющей обеспечить нормальный набор грунта экскаватором. Разработку пионерной траншеи целесообразно осуществлять с применением бульдозеров. Бульдозером также планируют пути подъезда транспортных средств к экскаватору. Должен быть предусмотрен отвод из пионерной траншеи поверхностных и грунтовых вод.

4.5.5 При разработке выемок в глинистых грунтах при мощности забоя, которая соответствует наибольшей высоте резания, возможно образование нависающих козырьков, которые необходимо немедленно обрушать, принимая все меры, обеспечивающие безопасность выполнения этой операции.

При разработке грунта экскаваторами грунт следует вырезать максимально толстой стружкой, не допуская при этом перегрузки и снижения оборотов двигателя экскаватора. Резание грунта ковшом стружками наибольшей толщины обеспечивается:

- наиболее выгодным наклоном ковша относительно продольной оси рукояти применительно к разрабатываемому грунту и высоте забоя;
- передвижением экскаватора за 1 раз по мере выработки забоя на величину не более 0,4 хода рукояти и работой при вылете ее, не превышающим 2/3 полной величины.

Срезку грунта в уровне подошвы гусениц или колес экскаватора следует вести так, чтобы для передвижения машины не требовалось дополнительного выравнивания площадки.

4.5.6 Во многих случаях, особенно при несвязных или малосвязных грунтах, более эффективной в сравнении с разработкой экскаватором является технология разработки и окучивания грунта в выемках и резервах бульдозером с последующей погрузкой его в транспортные средства колесными или гусеничными одноковшовыми погрузчиками. Целесообразно совместное применение на таких работах бульдозеров мощностью 100 кВт (150 л.с.) и более, погрузчиков с большой вместимостью ковша и большегрузных саморазгружающихся транспортных средств.

#### **4.6 Уплотнение грунтов**

4.6.1 Для обеспечения эффективного уплотнения земляное полотно следует сооружать послойно с формированием, выравниванием и уплотнением каждого технологического слоя. В целях обеспечения однородной плотности тела насыпи в принятом слое грунт следует распределять равномерной толщиной по всей ширине насыпи с приданием поверхности каждого слоя поперечного уклона от 20 % до 40 % от оси к бровкам, после чего выполняют его уплотнение. При ширине отсыпаемого слоя более 30 м уплотнение необходимо осуществлять с выделением отдельных продольных захваток и поочередным выполнением операций по уплотнению на каждой из них. Для уплотнения грунта земляного полотна следует применять комплекс уплотняющих средств (катки статического и вибрационного действия с пневматическим, гладким или кулачковым вальцем, самоходные и прицепные). Выбор рациональной технологии уплотнения, ее параметров (толщина слоя, количество проходов по одному следу, масса и тип катка) следует устанавливать пробным уплотнением (приложение В).

4.6.2 Возведение насыпей без уплотнения грунтов специальными уплотняющими средствами допускается: на болотах (ниже поверхности болота); при прохождении водоемов (отсыпка грунта в воду); при сооружении способом гидрона-

мыва. В перечисленных случаях проектом должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие достижение требуемой плотности и стабильности насыпного грунта другими технологическими приемами и уплотняющей техникой.

4.6.3 Уплотнение производят продольными по отношению к оси захватки проходами, начиная от краев к середине. При этом след от предыдущего прохода катка должен перекрываться при последующем проходе не менее чем на 0,2 – 0,3 м.

4.6.4 Скорость движения катков в начале уплотнения устанавливают в зависимости от насыпной плотности грунта и доводят к завершению уплотнения до максимальной рабочей скорости.

При уплотнении необходимо следить за тем, чтобы исключить пропуски (места, не перекрытые проходами катка). Повторные проходы уплотняющей машины по одному и тому же следу не рекомендуется выполнять до тех пор, пока вся ширина уплотняемой поверхности не будет перекрыта следами предыдущего прохода катка. Участки смежных соседних захваток при уплотнении должны перекрываться на длине не менее чем 5 м. Границы захваток в продольном направлении целесообразно отмечать вешками, устанавливаемыми сбоку от уплотняемой поверхности.

4.6.5 Уплотнение, как правило, выполняют немедленно после отсыпки, формирования и выравнивания слоя. Выполнение операций по уплотнению грунта допускается смещать во времени, если по условиям производства работ (например, стесненность фронта) или погодно-климатическим условиям (наличие мерзлых включений, быстрое смерзание грунта в зимний период) укатку невозможно выполнить сразу после отсыпки грунтового слоя.

Толщина отсыпаемых слоев, длина фронта отсыпки и количество проходов (ударов) уплотняющего средства должны определяться в зависимости от типа грунта, сезона строительства, типа и массы применяемых уплотняющих средств и в каждом конкретном случае уточняться по результатам пробного уплотнения.

4.6.6 Пробное уплотнение в процессе строительства выполняется для каждого типа уплотняющего средства и типа используемого грунта из расчета одного уплотнения на каждые 50 тыс. м<sup>3</sup> укладываемого грунта, но не реже одного раза в

строительный сезон с составлением акта пробного уплотнения.

4.6.7 Плотность грунта земляного полотна и грунтового основания оценивается коэффициентом уплотнения  $K_y$ , который представляет собой отношение фактической плотности сухого грунта (объемного веса скелета)  $\rho_d$  (ГОСТ 5180) к максимальной стандартной плотности  $\rho_{dmax}$  (ГОСТ 22733), устанавливаемой на основе испытания грунта в лабораторных условиях.

В процессе уплотнения плотность грунта (коэффициент уплотнения) необходимо контролировать в каждом технологическом слое в местах, предусмотренных СНиП 3.06.03.

4.6.8 Уплотнение грунтов в слоях насыпи следует осуществлять только при влажности грунта согласно СНиП 2.05.02 приложение 2, таблица 11.

4.6.9 Пески, легкие супесчаные и суглинистые грунты увлажняют в отсыпанном слое незадолго или непосредственно перед уплотнением равномерным разливом необходимого количества воды. Глинистые грунты, в которых перераспределение влаги идет медленнее, увлажняют заблаговременно в несколько приемов. Тяжелые глинистые грунты лучше увлажнять в местах их разработки. Поверхность слоя глинистого грунта предварительно взрыхляют на глубину от 0,25 до 0,30 м, а затем доувлажняют до оптимальной или допустимой влажности и не менее двух раз перемешивают автогрейдером или сельскохозяйственным плугом. Для увлажнения следует применять поливомоечные машины с поднятыми соплами, разливая воду в несколько приемов при удельном расходе более 10 л/м. После каждого раза должно производиться тщательное перемешивание грунта с последующей обязательной планировкой площади рабочей захватки, что должно быть оговорено в проекте.

4.6.10 При использовании грунтов, влажность которых превышает допустимую (грунты повышенной влажности), необходимо проводить мероприятия, направленные на ее снижение для достижения требуемых значений степени уплотнения (СНиП 2.05.02 приложение 2 таблица 12) и обеспечения стабильности насыпи в процессе эксплуатации. Такие мероприятия включают: предварительное осушение грунтов на месте их получения (или в грунтовом основании) естественным путем;

обработку их активными добавками (негашеной известью, золами уноса сухого удаления, низкомарочными цементами и т.д.); введение грунтов определенного зернового состава с влажностью меньше оптимальной, например, песок, супесь легкая, золошлак и т.д.

4.6.11 Уплотнение неразмягчаемых крупнообломочных грунтов каркасной структуры (ГОСТ 25100) достигается, как правило, при естественной влажности с использованием вибрационных гладковальцевых катков, виброударных и трамбующих машин.

Влажность уплотняемого крупнообломочного грунта с глинистым заполнителем при содержании последнего в количестве 30 % и более должна соответствовать допустимой влажности глинистого грунта заполнителя (СНиП 2.05.02 приложение 2 таблица 12).

Влажность крупнообломочного грунта, содержащего глинистый заполнитель в количестве менее 30 %, должна соответствовать допустимой влажности, установленной при требуемом коэффициенте уплотнения для супесей легких и пылеватых.

Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем и пески наиболее эффективно уплотняются при динамическом воздействии (виброкатки с гладким вальцем, виброплиты, виброударные и ударные машины). Грунты глинистые, в том числе пылеватые, рекомендуется уплотнять при динамическом нагружении (кулачковые вибрационные катки, трамбующие машины).

Пески, в том числе однородные, следует уплотнять гладковальцевыми вибрационными катками и виброплитами.

4.6.12 Для обеспечения благоприятных условий уплотнения грунта насыпи в краевых частях, прилегающих к откосу, ширина отсыпки может быть назначена больше проектного поперечного очертания насыпи на 0,3 – 0,5 м с каждой стороны. Перед началом работ по отделке и укреплению откосов излишний грунт снимают и используют для досыпки обочин, устройства съездов, для отсыпки других участков и т.д.

Насыпь не уширяют при отсыпке из крупнообломочных грунтов и песков, а также при сооружении высоких насыпей, где уплотнение откосов предусмотрено в качестве отдельной операции, или насыпей с откосами крутизной 1:2 и более пологих.

Особое внимание должно быть уделено уплотнению грунта на съездах и въездах на дорогу (на длине от 15 до 20 м по обе стороны) и на концевых участках, в местах их примыкания к участкам, отсыпанным при сосредоточенных работах.

4.6.13 Для работ сосредоточенного характера кроме катков используют трамбующие плиты и виброплиты, в стесненных условиях – ручные вибротрамбовки, виброплиты и специальные катки.

4.6.14 Уплотнение грунта в стесненных условиях при засыпке водопропускных труб, опор и в конусах мостов и путепроводов, а также краевых частей насыпей и откосов земляного полотна следует производить, применяя специальные уплотняющие средства вибрационного и виброударного действия.

Для уплотнения грунтов при ограниченном фронте работ (уплотнение грунта в траншеях, вблизи стен и опор, а также других стесненных условиях) применяют малогабаритные виброкатки, самопередвигающиеся и навесные виброплиты и вибротрамбовки.

4.6.15 Для уплотнения при помощи катков рекомендуется применять машины, приведенные в приложении Б настоящего стандарта.

При уплотнении кулачковыми вибрационными катками возникает разуплотнение поверхностного слоя, поэтому на завершающем этапе целесообразно дополнительное применение катков с гладкими вальцами.

4.6.16 Вибрационные машины применяют для уплотнения крупнообломочных, гравийно-песчаных, супесчаных и некоторых разновидностей глинистых грунтов, а также песков. Пески эффективно уплотняются только вибрационными средствами. Виброкатки, работающие с некоторым отрывом от укатываемой поверхности, т.е. в виброударном режиме, способны уплотнять тяжелые глинистые грунты твердой консистенции.

Характер и интенсивность виброударного воздействия катка, а соответственно и его уплотняющая способность (достигаемая плотность и толщина прорабатываемого слоя), зависят от параметров колебаний вальца (амплитуды, частоты), общей массы виброкатка и массы вибрирующего вальца, массы пригруза (рама, балласт). При амплитуде колебаний от 1,2 до 1,5 мм, частоте в пределах от 20 до 35 Гц и том соотношении масс, которое имеют виброкатки, толщина уплотняемого слоя грунта прямо пропорциональна общей массе прицепного виброкатка или массе вибровальцевого модуля (масса вальца вместе с рамой) у самоходного шарнирно-сочлененного катка.

4.6.17 На степень уплотнения и толщину прорабатываемого виброкатком слоя грунта большое влияние оказывает режим процесса, т.е. рабочая скорость и количество проходов по одному следу.

При частотах колебаний вальца от 20 до 35 Гц скорость движения виброкатка не должна превышать 2,0 – 2,5 км/ч. В таком режиме работы за 4 – 8 проходов по одному следу каток при наибольшей толщине уплотняемого слоя обеспечивает высокую плотность грунта.

При более высоких скоростях (от 4 до 5 км/ч) требуется увеличение количества проходов до 1,5 раз. При этом несколько снижается толщина прорабатываемого слоя, а достигаемая относительная плотность грунта ( $K_y$ ) составляет не более 0,95.

4.6.18 Ориентировочные значения наибольшей толщины слоев грунта, эффективно уплотняемых гладковальцевыми виброкатками на скорости от 2,0 до 2,5 км/ч и рекомендуемое количество проходов представлены в таблице 2. Приведенные значения подлежат уточнению путем пробного уплотнения (приложение В).

Т а б л и ц а 2 – Ориентировочные толщины оптимальных слоев уплотнения грунтов катками

Разновидность грунта, его со- стояние	Степень норматив- ного уплотнения	Оптимальная толщина уплотняемо- го слоя, см, виброкатком общим весом (прицепная модель) или ве- сом вибровальцового модуля шар- нирно-сочлененного образца, т				Количество проходов катка
		от 3 до 4	от 5 до 7	от 8 до 10	от 12 до 13	
Скально-крупнообломочный и валунно-галечный с несвязанным заполнителем	0,95	–	–	от 75 до 85	от 110 до 120	от 8 до 10
Песчано-гравийная смесь (ПГС), песок обычный, в т.ч. пылеватый	0,95	от 35 до 40	от 50 до 60	от 80 до 90	от 100 до 110	от 6 до 8
	0,98	от 20 до 30	от 30 до 35	от 40 до 50	от 60 до 70	от 8 до 12
Песок, одноразмерный при влажности $\leq 4 - 5$ , %	0,95	от 30 до 35	от 40 до 45	–	–	от 4 до 6
	0,98	от 20 до 25	от 30 до 35	–	–	от 6 до 8
Песок, одноразмерный при влажности $\geq 6 - 7$ , %	0,95	от 40 до 45	от 55 до 60	от 70 до 75	–	от 4 до 6
	0,98	от 25 до 30	от 35 до 40	от 50 до 55	–	от 6 до 8
Супесь, в том числе пылеватая, при оптимальной влажности	0,95	от 30 до 35	от 45 до 50	от 55 до 60	от 70 до 75	от 6 до 8
	0,98	от 20 до 25	от 30 до 35	от 40 до 45	от 50 до 60	от 10 до 12

*Окончание таблицы 2*

Разновидность грунта, его состояние	Степень нормативного уплотнения	Оптимальная толщина уплотняемого слоя, см, виброкатком общим весом (прицепная модель) или весом вибровальцового модуля шарнирно-сочлененного образца, т				Количество проходов катка
		от 3 до 4	от 5 до 7	от 8 до 10	от 12 до 13	
Суглинок и глина песчанистая при оптимальной влажности (волях оптимальной): 0,95 – 1,05	0,95	–	от 20 до 25	от 25 до 30	от 35 до 40	от 8 до 10
	0,85 – 0,90	–	–	от 20 до 25	от 25 до 30	

4.6.19 Пески и песчано-гравийная смесь уплотняются виброкатками лучше всего при полном водонасыщении. Однако избыточное увлажнение допустимо лишь при наличии хорошего отвода воды из уплотняемой насыпи и в летний период. В противном случае влажность должна быть не более допустимой. Мелкие пески в состоянии избыточного увлажнения труднее уплотняются вибрационными средствами из-за взвешенности частиц в воде. Наиболее эффективное их уплотнение достигается при оптимальной влажности. Пылеватые пески и супеси при влажности выше оптимальной становятся пластичными и упругими и плохо поддаются уплотнению вибрацией.

Глинистые грунты следует уплотнять виброкатками, катками на пневматических шинах с пригрузом от 25 до 35 т. При этом, как правило, не удается достичь плотности  $K_y$  выше 0,95. Влажность грунта необходимо поддерживать в пределах  $(0,9 - 1,1)$  от  $W_o$ .

Наиболее рационально для уплотнения глинистых грунтов применять вибрационные кулачковые катки с вальцем, имеющим сегментные кулачки. Они увеличивают толщину прорабатываемого слоя на 5 – 7 см в сравнении с гладким вальцем.

Поверхность насыпи из грунтов с крупными включениями должна быть перед уплотнением хорошо спланирована. При необходимости отсыпают дополнительный слой мелкозернистого грунта для исключения прямого контакта крупных включений с вибровальцем, что может вызвать поломку механизма привода вибратора.

#### **4.7 Уплотнение в стесненных местах и особых случаях**

4.7.1 Уплотнение грунта в котлованах, траншеях, в конусах мостов и путепроводов следует производить с применением уплотняющих средств вибрационного, виброударного или ударного действия. Грунт должен отсыпаться слоями, толщина которых назначается в зависимости от типа уплотняющей машины. Для предотвращения повреждения конструкций подземных сооружений, недопущения деформаций сдвига от интенсивных динамических воздействий тяжелых уплотняющих машин ударного типа расстояние от края рабочего органа машины до боковой поверхности конструкций (трубы, опоры моста, фундамента и т.п.) должно быть не менее 3 м. Защитный слой грунта над трубой, предварительно уплотненный другими, более легкими средствами, должен быть не менее 1 м. В случае использования ручного механизированного уплотняющего оборудования защитный слой может быть уменьшен до 0,3 – 0,5 м.

Пазухи у опор, столбов и фундаментов следует уплотнять ручными мото-, электро- или пневмотрамбовками, виброплитами.

4.7.2 При наличии в траншеях трубопроводов уплотнение грунта выполняется в две стадии: сначала засыпают защитный слой грунта над трубой толщиной не менее 0,2 м и пазухи у трубопроводов, уплотняют легкими виброплитами, затем после испытания трубопровода засыпают и уплотняют остальную (основную) часть траншеи.

Послойно подбивку пазух и защитного слоя у трубопровода следует производить вибротрамбовками, размеры уплотняющих башмаков которых не превышают ширины пазух.

4.7.3 Технология уплотнения грунта при засыпке водопропускных труб назначается с учетом последовательности выполнения работ по сооружению самого земляного полотна или грунтовых оснований. При опережении укладки труб в состав работ по их устройству должна входить подсыпка грунта с обеих сторон на высоту не менее 1/3 диаметра трубы шириной 4 м. Подсыпка выполняется бульдозером слоями до 20 см, поочередно отсыпаемыми с каждой стороны трубы и уплотняемыми катками с перемещением вдоль трубы. Толщина подсыпки не должна превышать рекомендуемой толщины технологического слоя для применяемого вида катка (приложение Б.2). В этом случае уплотнение этого и последующих слоев выполняется в процессе основных работ при последующей отсыпке насыпи.

При укладке труб в процессе возведения насыпи засыпка ведется послойно с чередованием слоев с каждой стороны трубы. Уплотнение слоев выполняется с разворотом катков не ближе 2 м от трубы с последующими поперечными проходами вдоль трубы для уплотнения пазух. Проход катка над трубой допускается после образования слоя грунта выше трубы толщиной не менее 1 м.

При укладке труб после устройства насыпи в траншее грунт в пазухах должен уплотняться мото- или вибротрамбовками и виброплитами с рабочими органами величиной не более ширины пазухи.

При засыпке железобетонных труб в процессе уплотнения необходимо наблюдать за сохранностью стыков, а в случае гофрированных стальных труб – за их поперечными деформациями.

4.7.4 Однородные пески удовлетворительно уплотняются виброкатками при влажности песков, близкой к полному водонасыщению. При меньшем влагосодержании результаты уплотнения заметно снижаются. Поэтому маловлажные однородные пески (естественная влажность 3,5 % – 5,0 %) рекомендуется обильно поливать водой в сухую погоду.

Уплотнение виброкатками сухого или маловлажного однородного песка, в том числе гидронамывного, сопровождающееся разрыхлением верхней части насыпи на глубину до 10 – 25 см (в зависимости от массы виброкатка), следует завершить после трех – четырех проходов катка. При уплотнении влажного песка или песка с примесью пылевато-глинистых частиц количество проходов виброкатка необходимо увеличить до 6 – 8. В этом случае слой разрыхления не превышает, как правило, 10 – 15 см.

При требуемой степени уплотнения грунта  $K_y$  не более 0,95 виброуплотнение однородного песка можно выполнять на скорости от 5 до 6 км/ч, а при степени уплотнения  $K_y = (0,98 – 1,0)$  скорость катка должна быть не более 2,0 – 2,5 км/ч.

4.7.5 При уплотнении оснований, сложенных лессовыми просадочными грунтами, в целях устранения просадок, наиболее рационально использовать трамбующие средства. В этом случае уплотнение возможно на значительную глубину без дополнительного увлажнения грунта. При этом эффективная глубина уплотнения, на которой обеспечиваются минимально требуемые коэффициенты уплотнения, зависит от параметров трамбующего органа и ориентировочно составляет  $(0,8 – 1,0)d$ , где  $d$  – диаметр основания трамбовки.

Определение необходимого количества ударов трамбовки для достижения требуемой плотности грунта на заданной глубине производится по результатам опытного трамбования.

4.7.6 При использовании тяжелых катков на пневматических шинах для устранения просадочных свойств грунтового основания уплотняемая поверхность предварительно должна разрыхляться и увлажняться до допустимой влажности (СНиП 2.05.02). Рыхление грунта следует осуществлять рыхлителями на базе бульдозеров.

4.7.7 Для достижения плотности лессовидного грунта, соответствующей  $K_y = 0,98$ , его влажность в процессе уплотнения катками должна находиться в пределах  $W_o \pm 5\%$ . Отклонение влажности от указанного интервала, особенно в сторону меньшего значения, затрудняет достижение необходимого уплотнения ввиду

роста предела прочности лессового грунта.

4.7.8 Уплотнение насыпей из крупнообломочных грунтов следует производить с использованием кулачковых виброкатков массой не менее 6 т (но рациональнее – массой 9 т и более).

4.7.9 Легко выветривающиеся размягчаемые крупнообломочные грунты следует уплотнять в два этапа: на первом (непосредственно после разравнивания) – вибрационными кулачковыми катками, которые осуществляют дополнительное дробление агрегатов; на втором – тяжелыми катками на пневматических шинах, гладковальцевыми или комбинированными типами катков.

Для получения высокой плотности легковыветривающиеся размягчаемые породы перед уплотнением следует увлажнять, используя для этого поливомоечные машины, разливая воду в несколько приемов. Чередование процесса «увлажнение – высушивание» способствует дополнительному разрушению крупных обломков и получению бескаркасной структуры грунта в уплотняемом слое.

4.7.10 Уплотнение засоленных и набухающих грунтов следует выполнять при влажности не более 0,9 от  $W_o$  (оптимальной) для исключения их налипания на рабочие органы в процессе укатки. При естественной влажности засоленных и набухающих грунтов более  $1,1 W_o$  значительно снижается их несущая способность, и может иметь место образование волны перед колесом катка. В подобных случаях каждый слой грунта после разравнивания подсушивают на воздухе или добавляют в него 2 % – 3 % извести. Технологию устанавливают в проекте и конкретизируют в проекте производства работ.

## **4.8 Гидромеханизация земляных работ**

4.8.1 Гидромеханизация применяется для намыва в штабеля грунта, предназначенного для возведения насыпей, для выполнения крупных объемов сосредоточенных земляных работ, при намыве подходов к строящимся крупным мостам при сооружении дамб или вскрышных работах в карьерах дорожно-строительных материалов.

4.8.2 При гидромеханизированных работах для сооружения дорожного зем-

ляного полотна преимущественно применяется разработка грунта в водоемах землесосными снарядами с гидротранспортом пульпы к месту намыва на расстояния до 2 км.

4.8.3 К подготовительным работам относятся: удаление леса, корчевка пней, снятие плодородного слоя почвы и общая подготовка карьеров к разработке, разбивка намываемых сооружений, устройство пионерной траншеи и пионерного котлована для ввода земснаряда, постройка при необходимости эстакады для пульпопровода и дренажных колодцев, установка на картах намыва грунтомерных реек для контроля объема выполненных работ, подводка электроэнергии и т.п.

При использовании плавучего земснаряда в порядке выполнения подготовительных работ поверхность подводной части забоя должна быть очищена от крупных камней, пней и других предметов, которые могут вызвать засорение всасывающей линии.

4.8.4 При выборе способа гидромеханизированной разработки необходимо определить величину объемной массы грунта, по которой можно судить о степени его уплотнения, влажность и пористость грунта, его гранулометрический состав, что характеризует степень трудности разработки и пригодность грунта для возведения земляного полотна гидромеханизацией.

4.8.5 При гидромеханизированных работах должны соблюдаться требования к качеству намыва. К ним относятся пригодность грунта по гранулометрическому составу, распределение его в теле насыпи по фракциям, скорость намыва, расположение, глубина и объем отстойных прудов.

Поверхность недостроенной насыпи перед длительным перерывом в работах должна быть спланирована для исключения возможности застоя воды.

4.8.6 При разработке грунта в затопленных забоях или подводной разработке используют плавучие землесосные снаряды. Комплексная бригада на этих работах должна состоять из трех звеньев: по обслуживанию земснаряда, обслуживанию перекачивающей землесосной установки и по намыву грунта.

4.8.7 Рабочие перемещения землесосных снарядов в забое (папильонирова-

ние) выполняет бригада, обслуживающая земснаряд. Для папильонирования землесосные снаряды оборудуют свайно-тросовыми устройствами для крепления (занкерования) машины при перемещении.

Разработку суглинистых и глинистых грунтов следует вести только послойно с папильонированием на полную ширину прорези. При особо тяжелых грунтах толщину разрабатываемого слоя за одну папильонажную проходку принимают, исходя из условия полной загрузки рыхлителя.

4.8.8 При разработке земснарядом глинистых грунтов необходимо производить в зоне всасывания предварительное их рыхление механическим режущим органом (фрезерные, роторно-ковшовые рыхлители) или гидравлическим способом (струей воды под большим напором).

При работе земснарядов без рыхлителя на рыхлых песчаных грунтах необходимо обеспечить достаточную и возможно большую высоту забоя, так как чем она выше, тем выше производительность машины. Разработку подводного забоя следует вести по его подошве, а после обрушения массива (при этом происходит разрушение структуры грунта и смешивание его с водой) подбирать грунт всасывающей трубой с большей производительностью и защищать забой для последующей подрезки.

Глубина разработки грунта плавучими земснарядами должна быть не менее величин, приведенных в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

Показатели	Наименьшая глубина разработки грунта и толщина защитного слоя (м) при производительности земснаряда по воде ( $\text{м}^3/\text{ч}$ )					
	от 3501 до 7500	от 2001 до 3500	от 1001 до 2000	от 801 до 1000	от 400 до 800	менее 400
Глубина разработки (ниже уровня воды)	5	3,5	2,5	1,8	1,7	1,5
Толщина защитного слоя грунтов: песчаных	1,5	1,25	1,0	0,7	0,6	0,5
глинистых	0,9	0,70	0,5	0,5	0,4	0,3

4.8.9 Для гидронамыва насыпей из мелкозернистых и пылеватых песков необходимо иметь не менее двух смежных карт, на одной из которых производят намыв, а на другой – обезвоживание грунта в результате фильтрации воды (поочередно).

Насыпи из гравелистого песка или грунтогравийной смеси, а также из крупного и средней крупности песков можно намывать на картах без перерывов в работе для обезвоживания грунта.

Обвалование карт как начальное, так и в процессе намыва выполняют бульдозерами. При этом наружный откос вала грунта должен иметь крутизну, соответствующую крутизне проектных откосов сооружения.

4.8.10 При гидронамыве насыпи из мелкозернистых песков необходимо обеспечивать быстрый и полный отток воды, т.к. задержка приводит к образованию водяных мешков в теле насыпи, что может, в свою очередь, привести к разуплотнению грунта. Каждый участок намыва должен иметь самостоятельный водосброс.


В зависимости от размеров насыпи и условий сброса осветленной воды участок намыва должен иметь длину от 100 до 300 м. Отдельные участки намыва могут быть расположены уступами, высоту которых определяют в проекте.

4.8.11 При гидронамыве необходимо следить за тем, чтобы грунт непрерывно уплотнялся под действием оттока воды.

Песчаные насыпи, возводимые гидронамывом, обычно не требуют дополнительного уплотнения. Если используются мелкозернистые пески, то для повышения плотности насыпи (до  $K_y=1,05$  во II и III дорожно-климатических зонах) рекомендуется дополнительно их уплотнять при помощи виброфлотации и гидровибрационным способом. Следует учитывать, что равномерная осадка песков возможна только на ровном и равнопрочном основаниях.

Насыпи необходимо намывать с запасом на осадку: 1,5 % высоты насыпи при намыве из смешанных (супесчаных, суглинистых) грунтов и 0,75 % при намыве из песчаных и песчано-гравийных грунтов.

4.8.12 Насыпи, особенно на дорожных работах, следует намывать, как правило, безэстакадным способом (рисунок 9) или с низких инвентарных эстакад.

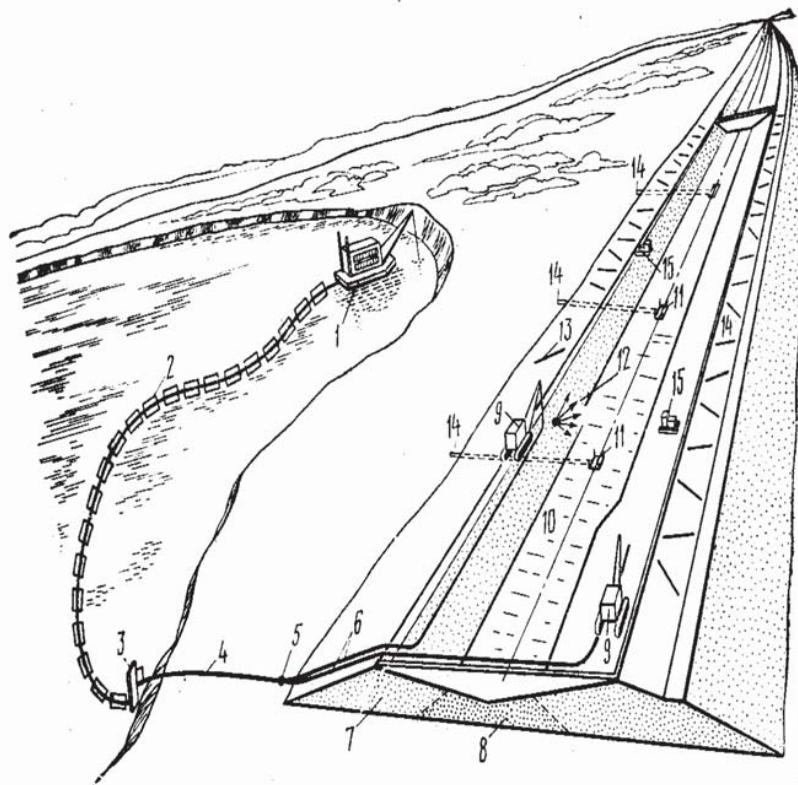

1 – земснаряд; 2 – плавучий пульпопровод; 3 – устройство для подключения плавучего пульпопровода к магистральному; 4 – магистральный пульпопровод;  
 5 – пульпопереключатель; 6 – распределительный пульпопровод; 7 – боковые призмы;  
 8 – ядро насыпи; 9 – кран (гусеничный) для перемещения пульпопровода; 10 – прудок-отстойник; 11 – водосборные колодцы; 12 – направление движения пульпы;  
 13 – трубы для наращивания распределительных пульпопроводов;  
 14 – водосборные трубы; 15 – бульдозер

Рисунок 9 – Схема организации работ при двустороннем безэстакадном намыве насыпи

При эстакадном способе намыва насыпи элементы деревянных эстакад, а также части деревянных конструкций, поддерживающих пульпопроводы и лотки при намыве с высоких эстакад, оставляют в теле земляного полотна, что должно быть обосновано в проекте организации строительных работ. Верхнюю часть стоек и раскосов эстакады необходимо открыть и срезать на глубине не менее 1 м от проектной отметки насыпи, так как они могут загнивать и создавать неровность поверхности земляного полотна. При намыве насыпи с инвентарных мелких эстакад высотой до

2 м стойки следует извлекать из тела насыпи.

Применение того или иного способа (безэстакадного или эстакадного) должно быть обосновано в проекте организации работ.

4.8.13 Намыв насыпей при эстакадном способе следует начинать от краев карты, для чего пульпу направляют к краям по разводящим лоткам. Глубину отстойного прудка на карте регулируют шандорами колодца в зависимости от крупности фракций грунта. Намыв регулируют открытием и закрытием выпусков разводящего пульпопровода, установкой распределительных лотков, а также установкой переносных направляющих щитов.

4.8.14 При намыве насыпей высотой более 2 м рекомендуется применять безэстакадный торцовый тонкослойный способ намыва.

При намыве указанным способом подходов к крупным мостам необходимо предотвратить возможность растекания пульпы по затяжному уклону в местах примыкания к береговым устоям, для чего у берегового устоя следует создавать различные задерживающие устройства (боковые и торговые открылки-стенки, обвалование и т.п.).

4.8.15 Водоотводный колодец следует устраивать в центре карты. Сечение кольца рассчитывают на максимальный расход пульпы, подаваемой на карту. Для отвода воды из колодца устраивают штолнию с уклоном дна не менее 50 % в низовую сторону. Штолния и водоотводный колодец должны иметь стенки из водонепроницаемых материалов и не пропускать воду в местах сопряжения.

Водоотводные колодцы на намытых участках насыпи разбирают на глубину не менее 1 м от верха насыпи, а оставляемые в теле насыпки нижние части колодцев замывают дренирующим грунтом.

4.8.16 Гидронамыв насыпей из мелкозернистых песков зимой не допускается, при отрицательных температурах отток воды из этих песков практически неосуществим.

4.8.17 При использовании гидромеханизации для намыва уширений земляного полотна дорожно-эксплуатационной организации необходимо следить за пра-

вильной укладкой и переносом пульпопровода вдоль откоса старой насыпи, иначе возможна утечка пульпы и возникновение в этих местах прудков с длительной задержкой воды, в результате чего в теле насыпи могут образоваться плывуны.

Необходимо принимать меры против размыва откосов намываемых насыпей и водоотводных канав. Для ускорения оттока воды из тела насыпи могут быть применены иглофильтры, устанавливаемые в откосах.

#### **4.9 Особенности механизации работ на косогорных участках**

4.9.1 До начала земляных работ на косогоре выше верхней кромки разрабатываемой выемки должны быть устроены нагорные водоотводные канавы, предотвращающие возможность стока воды по косогору в разрабатываемую выемку.

4.9.2 Для обеспечения устойчивости насыпи, отсыпаемой на косогоре, на площади подошвы насыпи до ее отсыпки в соответствии с проектом должны быть нарезаны уступы. Их нарезает бульдозер с поворотным отвалом, движущийся продольными ходами параллельно оси дороги, начиная с нижнего уступа.

После нарезки нижнего уступа грунт из нарезаемого вышележащего уступа, перемещенный на готовый нижний уступ, распределяют равномерным слоем и уплотняют до начала отсыпки последующего слоя насыпи. При возможности обрушения грунта с откоса разработку можно начинать с верхнего уступа с перемещением грунта под откос.

На пологих косогорах крутизной менее  $20^\circ$  вместо нарезки уступов допускается производить вспашку многокорпусным плугом.

4.9.3 Выемки на пологих косогорах при крутизне менее  $20^\circ$  следует разрабатывать бульдозерами с поворотным отвалом, проходами под углом  $45^\circ$  к оси дороги. При этом грунт перемещается в насыпь, начиная с ее нижней части, и обеспечивается его послойное разравнивание и уплотнение.

На косогорах круче  $20^\circ$  разработку выемки и отсыпку грунта в насыпь выполняют бульдозерами с универсальным отвалом проходами параллельно или под углом менее  $45^\circ$  к оси.

На косогорах крутизной до  $8^{\circ}$  возможно применение скреперов при условии постоянной планировки бульдозерами мест набора грунта, площадок разворота и мест выгрузки, на которых поперечный уклон должен быть не более  $5^{\circ}$ .

## **5 Контроль качества земляных работ и правила их приемки**

5.1 До начала работ по сооружению земляного полотна на данном участке должны быть полностью выполнены все подготовительные работы: геодезическая разбивочная основа, перенос и переустройство линий коммуникаций, снос и перенос зданий и сооружений, восстановление и закрепление трассы дороги, расчистка дорожной полосы и др.

Окончание подготовительных работ должно быть подтверждено актом освидетельствования скрытых работ по соответствующей форме (СНиП 3.01.01).

В процессе сооружения земляного полотна для постоянного учета и регулирования качества работ следует проводить контроль качества.

5.2 Производственный контроль качества включает следующие этапы: входной, операционный и приемочный. Данные контроля на всех этапах следует фиксировать в журналах производства работ и обобщать в специальных ведомостях. Результаты каждого вида контроля должны быть предъявлены при сдаче-приемке законченного земляного полотна, а также использоваться для разработки мероприятий по обеспечению качества сооружения земляного полотна и его конструктивных элементов.

5.3 Входной контроль качества материалов должен предусматривать до начала работ по сооружению земляного полотна проверку соответствия принятых в проекте и фактических показателей состава и состояния грунтов в карьерах, резервах, выемках, естественных основаниях.

5.4 При входном контроле следует проверять правильность определения объемов резервов с учетом фактической ситуации в плане; состав грунта по наиме-

нованию вида и разновидности (в том числе, особых разновидностей), наличию крупных включений, влажности, коэффициента фильтрации, зернового состава для песков.

Проверку резервов (карьеров, выемок) следует производить путем бурения или шурфования с отбором проб. Количество скважин или шурфов устанавливают в зависимости от сложности геологического разреза, но не менее двух на каждый километр притрассовых резервов или каждые 10 тыс. м<sup>3</sup> сосредоточенных резервов (карьеров, выемок). При установлении наличия слоев грунта разных видов число скважин или шурфов соответственно увеличивается. Глубина отбора проб должна быть не менее проектной глубины выработки. При однородных грунтах допускается отбирать одну пробу, при изменении состава или влажности – не менее трех по глубине.

5.5 Состав (вид, разновидность) и влажность проб определяют в производственных лабораториях по ГОСТ 5180.

В процессе разработки резервов (карьеров, выемок) должны проводиться систематические наблюдения за изменением влажности грунтов в зависимости от условий увлажнения и просыхания. Отбор проб на влажность следует производить не менее двух на каждый километр притрассового резерва или каждые 10 тыс. м<sup>3</sup> выемки или карьера с периодичностью 1 раз в неделю при устойчивой погоде и ежедневно после дождей интенсивностью более 5 мм/сут. Результаты измерения влажности следует заносить в общий журнал работ.

5.6 На этапе входного контроля строительная организация должна выполнить настройку основных технологических процессов на пионерных участках. Настройка технологического процесса уплотнения грунтов осуществляется методом «пробного уплотнения» (приложение В). Результаты пробного уплотнения фиксируются в специальном журнале.

5.7 До начала земляных работ обязательной проверке подлежит соответствие технологических схем условиям безопасного ведения работ по фактическому расположению проводов и кабелей энергопередачи, трубопроводов и других пересекаемых

и смежных сооружений.

5.8 Операционный контроль следует проводить в ходе производственных процессов с целью установления соответствия выполняемых работ нормативным требованиям, проектной документации и соблюдения заданной технологии. Операционный контроль должен охватывать полный объем всех видов работ за все время их выполнения. При операционном контроле качества сооружения земляного полотна следует проверять (СНиП 3.06.03):

- правильность размещения осевой линии поверхности земляного полотна в плане и высотные отметки;
- толщину снимаемого плодородного слоя грунта;
- плотность грунта в основании земляного полотна;
- влажность используемого грунта;
- толщину отсыпаемых слоев;
- однородность грунта в слоях насыпи;
- плотность грунта в слоях насыпи;
- ровность поверхности;
- поперечный профиль земляного полотна (расстояние между осью и бровкой, поперечный уклон, крутизну откосов);
- правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений, прослойек, укрепления откосов и обочин.

5.9 Проверку правильности размещения оси земляного полотна, высотных отметок, поперечных профилей земляного полотна, обочин, водоотводных и дренажных сооружений и толщин слоев следует производить не реже чем через 100 м (в трех точках на поперечнике), как правило, в местах размещения знаков рабочей разбивки с помощью геодезических инструментов и шаблонов.

Плотность грунта следует контролировать в каждом технологическом слое по оси земляного полотна и на расстоянии от 1,5 до 2,0 м от бровки, а при ширине слоя более 20 м – также в промежутках между ними.

Контроль плотности грунта необходимо производить на каждой сменной за-

хватке работы уплотняющих машин, но не реже чем через 200 м при высоте насыпи до 3 м и не реже чем через 50 м при высоте насыпи более 3 м.

Контроль плотности верхнего слоя следует производить не реже чем через 50 м.

Дополнительный контроль плотности необходимо производить в каждом слое засыпки пазух труб, над трубами, в конусах и в местах сопряжения с мостами.

Контроль плотности следует производить на глубине, равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, но не менее 8 см.

Отклонения от требуемого значения коэффициента уплотнения в сторону уменьшения допускаются не более чем в 10 % определений от их общего числа и не более чем на 0,04.

Глубину промерзания слоя сезонного оттаивания грунта следует проверять по кернам (шурфам) не реже чем через 100 м. Сохранность мохорастительного слоя определяется визуально.

5.10 Контроль влажности используемого грунта следует производить, как правило, в месте его получения (в резерве, карьере) не реже одного раза в смену и обязательно при выпадении осадков.

5.11 Плотность и влажность грунта следует определять по ГОСТ 5180. Для текущего контроля допускается использовать ускоренные и полевые экспресс-методы и приборы.

5.12 Однородность грунта следует контролировать визуально. При изменении однородности грунта его тип, вид и разновидность следует определять по ГОСТ 25100.

5.13 Ровность поверхности земляного полотна контролируется нивелированием по оси и бровкам в трех точках на поперечнике не реже чем через 50 м. Поверхность основания земляного полотна и промежуточных слоев насыпи в период строительства не должна иметь местных углублений, в которых может застаиваться вода.

5.14 Соответствие состава песка, используемого для вертикальных дрен, про-

ектным требованиям следует определять в карьере один раз в смену.

5.15 При приемке выполненных работ следует произвести освидетельствование работ в натуре, контрольные замеры, проверку результатов производственных и лабораторных испытаний строительных материалов и контрольных образцов, записей в общем журнале работ и специальных журналах по выполняемым отдельным видам работ и предъявить техническую документацию в соответствии с требованиями СНиП 12.01.

5.16 Приемку с составлением актов освидетельствования скрытых работ следует производить после выполнения следующих работ:

- снятия мохового или дернового слоя, выторfovывания, корчевки пней, устройства уступов на косогорах, замены грунтов или осушения основания, устройства свайных или иных типов оснований под насыпями, устройства теплоизолирующих слоев;

- устройства водоотвода и дренажей, укрепления русел у водоотводных сооружений;

- возведения и уплотнения земляного полотна и подготовки его поверхности для устройства дорожных одежд.

Параметры, используемые при оценке качества земляных работ и условия их оценки, приведены в таблице 4.

Т а б л и ц а 4

Конструктивный элемент, вид работ и контролируемый параметр	Значения нормативных требований
<b>1 Земляное полотно</b>	
<b>1.1 Подготовка основания земляного полотна</b>	
1.1.1 Толщина снимаемого плодородного споя грунта	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до $\pm 40 \%$ , остальные – до $\pm 20 \%$
1.1.2 Снижение плотности естественного основания	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4 %, остальные должны быть не ниже проектных значений
<b>1.2 Возведение насыпей и разработка выемок</b>	
1.2.1 Снижение плотности слоя земляного полотна	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4 %, а остальные должны быть не ниже проектных значений
1.2.2 Высотные отметки продольного профиля	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до $\pm 20 \text{ мм}$ ; остальные – до $\pm 10 \text{ мм}$
1.2.3 Расстояния между осью и бровкой земляного полотна	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до $\pm 20 \text{ см}$ , остальные – $\pm 10 \text{ см}$
1.2.4 Поперечные уклоны	На более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,010 до 0,015, остальные – до $\pm 0,005$
1.2.5 Уменьшение крутизны откосов	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 20 %, остальные – до 10 %

*Окончание таблицы 4*

Конструктивный элемент, вид работ и контролируемый параметр	Значения нормативных требований
<b>1.3 Устройство водоотвода</b>	
1.3.1 Увеличение поперечных размеров кюветов, нагорных и других канав (по дну)	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 10 см, остальные – до 5 см
1.3.2 Глубина кюветов, нагорных и других канав (при условии обеспечения стока)	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до $\pm$ 10 см, остальные – до $\pm$ 5 см
1.3.3 Поперечные размеры дренажей	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до $\pm$ 10 см, остальные – до $\pm$ 5 см
1.3.4 Продольные уклоны дренажей	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до $\pm$ 0,002, остальные – до $\pm$ 0,001
1.3.5 Ширина насыпных берм	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до $\pm$ 30 см, остальные – до $\pm$ 15 см
<b>1.4 Устройство присыпных обочин</b>	
1.4.1 Снижение плотности грунта в обочинах	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4 %, остальные должны быть не ниже проектных значений
1.4.2 Толщина укрепления	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 22 до 30 мм, остальные – до $\pm$ 15 мм
1.4.3 Поперечные уклоны обочин	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,010 до 0,015, остальные – до $\pm$ 0,005

**Приложение А**

(справочное)

**Распределение немерзлых грунтов по группам в зависимости от трудности их разработки  
механизированным способом**

А.1 Классификация группы грунтов по трудности их разработки одноковшовыми экскаваторами представлена в таблице А.1.

Таблица А.1

Наименование и характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном состоянии, т/м	Группа грунтов по трудности их разработки
Алевролиты: - слабые; - крепкие	1,5 2,2	IV V
Аргиллиты крепкие плитчатые	2	V
Гравийно-галечниковые грунты: - с размером частиц до 80 мм; - с размером частиц более 80 мм; - сцементированная смесь гальки, мелкозернистого песка и лессовидной супеси	1,75 1,95 от 1,9 до 2,2	I II IV
Гипс	2,2	V
Глина: - жирная мягкая и мягкая юрская без примесей; - то же с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %; - то же с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме более 10 %; - мягкая карбонная; - тяжелая ломовая сланцевая, твердая, юрская, карбонная или кембрийская	1,8 1,75 1,90 1,95 от 1,95 до 2,15	II II III III IV
Грунт растительного слоя: - без корней и примесей; - с корнями кустарника и деревьев; - с примесью щебня, гравия или строительного мусора	1,2 1,2 1,4	I I I
Дресва в коренном залегании (элювий)	2,0	V
Дресвяный грунт	1,8	IV

**СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011**

*Продолжение таблицы А.1*

Наименование и характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном состоянии, т/м	Группа грунтов по трудности их разработки
Известняк мягкий, пористый выветрившийся	1,2	V
Конгломераты слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе	от 1,9 до 2,1	V
Опока	1,9	V
Грунты ледникового происхождения (моренные): - песок моренный с содержанием валунов массой более 50 кг (средний размер более 30 см) до 5 % по объему, а также также глина ленточная моренная с тонкими прослойками мелкозернистого песка;	от 1,7 до 1,8	II
- песок моренный с содержанием валунов массой более 50 кг (размером более 30 см) от 5 % до 10 % по объему; супесь, суглинок и глина моренные с включением валунов массой более 50 кг (размером более 30 см) до 5 % по объему;	от 1,75 до 2,25	III
- песок моренный с содержанием валунов массой более 50 кг (размером более 30 см) от 10 % до 15 % по объему; супесь и суглинок моренные с включением валунов массой более 50 кг (размером более 30 см) от 5 % до 15 % по объему;	от 1,8 до 2,25	IV
- суглинок тяжелый моренный с включением валунов массой более 50 кг (размером более 30 см) до 15 % по объему;	от 2,0 до 2,2	V
- супесь и суглинок моренные с содержанием валунов массой более 50 кг (размером более 30 см) от 15 % до 30 % по объему; пестроцветные глинистые моренные грунты повышенной влажности с включением валунов массой более 50 кг (размером более 30 см) до 15 % по объему	от 2,3 до 2,5	IV
Лесс: - мягкий без примесей;	1,6	I
- мягкий с примесью гравия или гальки;	1,8	I
- отвердевший	1,8	IV
Мел: - мягкий;	1,55	IV
- плотный	1,8	V

Продолжение таблицы А.1

Наименование и характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном состоянии, т/м	Группа грунтов по трудности их разработки
Мергель: - мягкий, рухляк; - средней крепости	1,9 2,3	IV V
Песок: - без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %; - то же, с примесью в объеме более 10 %; - барханный и дюнный	1,6 1,7 1,6	I I II
Ракушечник: - слабосцементированный; - сцементированный	1,2 1,8	III V
Скальные породы (кроме отнесенных к IV и V группе)	—	VI
Сланцы выветрившиеся и глинистые средней крепости	2,6	V
Солончак и солонец: - мягкие; - отвердевшие	1,6 1,8	I III
Суглинок: - легкий и лессовидный без примесей; - легкий и лессовидный с примесью щебня, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %; - то же, с примесью в объеме более 10 %; - тяжелый без примесей и с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %; - то же, с примесью в объеме более 10 %	1,7 1,7 1,75 1,75 1,95	I I II II III
Супесь: - без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %; - то же, с примесью в объеме более 10 %	1,65 1,85	I I
Строительный мусор: - рыхлый и слежавшийся; - сцементированный	1,8 1,9	II III
Торф: - без древесных корней - с древесными корнями толщиной до 30 мм; - то же, более 30 мм	от 0,8 до 1,0 от 0,85 до 1,1 от 0,9 до 1,2	I I II

## СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011

Окончание таблицы А.1

Наименование и характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном состоянии, т/м	Группа грунтов по трудности их разработки
Трепел: - слабый; - плотный	1,55 1,77	IV V
Туф	1,1	V
Чернозем и каштановые почвы: - мягкий; - отвердевший	1,3 1,2	I II
Шлак: - котельный; - металлургический выветрившийся; - металлургический невыветрившийся	0,7 — —	I II III
Щебень	от 1,75 до 1,95	II
<b>П р и м е ч а н и я</b>		
1 Разработка моренных грунтов при наличии валунов массой более 50 кг (средний размер более 30 см) в количестве по объему более 15 % для песков моренных и суглинков тяжелых моренных и более 30 % для песков и суглинков моренных нормируется по местным нормам.		
2 Отнесения грунтов к I – IV группам, а пестроцветных моренных глин к VI группе произведено в условиях разработки их без предварительного разрыхления.		
3 При разработке ранее разрыхленных грунтов одноковшовыми экскаваторами нормирование по группам производят по нормам для грунтов на одну группу ниже указанной в таблице.		
4 К V – VI группе отнесены грунты (кроме пестроцветных моренных глин, разрабатываемые одноковшовыми экскаваторами после предварительного разрыхления).		

А.2 Классификация групп грунтов по трудности их разработки скреперами представлена в таблице А.2.

Таблица А.2

Наименование и характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном состоянии, т/м <sup>3</sup>	Группа грунтов по трудности их разработки
Гравийно-галечниковые грунты с размерами частиц до 80 мм	1,75	II
Глина:		
- жирная мягкая и мягкая юрская без примесей;	1,8	II
- то же, с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %;	1,75	II
- то же, с примесью в объеме более 10 %;	1,9	II
- мягкая карбонная	1,95	II
Грунт растительного слоя:		
- без корней и примесей;	1,2	I
- с корнями кустарника и деревьев;	1,2	I
- примесью щебня, гравия или строительного мусора	1,4	I
Лесс:		
- мягкий без примесей;	1,6	I
- мягкий с примесью гравия или гальки;	1,8	II
- отвердевший	1,8	II
Песок:		
- без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %;	1,6	II
- то же, с примесью в объеме более 10 %	1,7	II
Солончак и солонец мягкие	1,6	I
Суглинок:		
- легкий и лессовидный без примесей;	1,7	I
- легкий и лессовидный с примесью щебня, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %;	1,7	I
- то же, с примесью в объеме более 10 %;	1,75	II
- тяжелый без примесей и с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %	1,75	II
Супесь:		
- без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %;	1,65	II
- то же, с примесью в объеме более 10 %	1,85	II
Торф:		
- без древесных корней;	от 0,8 до 1,0	I
- с древесными корнями толщиной до 30 мм	от 0,85 до 1,1	I
Чернозем и каштановые почвы:		
- мягкий;	1,3	I
- отвердевший	1,2	II

## СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011

А.3 Классификация групп грунтов по трудности их разработки бульдозерами представлена в таблице А.3.

Таблица А.3

Наименование и характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном состоянии, т/м	Группа грунтов по трудности их разработки
Гравийно-галечниковые грунты: - с размером частиц до 80 мм; - с размером частиц более 80 мм	1,75 1,95	II III
Глина: - жирная мягкая и мягкая юрская без примесей; - то же, с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %; - то же, с примесью в объеме более 10 %; - мягкая карбонная; - тяжелая ломовая сланцевая, твердая, юрская, карбонная или кембрийская	1,8 1,75 1,9 1,95 от 1,95 до 2,15	II III II III III
Грунт растительного слоя: - без корней и примесей; - с корнями кустарника и деревьев; - примесью щебня, гравия или строительного мусора	1,2 1,2 1,4	I II II
Лесс: - мягкий без примесей; - мягкий с примесью гравия или гальки; - отвердевший	1,6 1,8 1,8	I I III
Песок: - без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %; - то же, с примесью в объеме более 10 %; - барханный и дюнный	1,6 1,7 1,6	II II III
Солончак и солонец: - мягкие; - отвердевшие	1,6 1,8	I III

Окончание таблицы А.3

Наименование и характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном состоянии, т/м	Группа грунтов по трудности их разработки
Суглинок:		
- легкий и лессовидный без примесей;	1,7	I
- легкий и лессовидный с примесью щебня, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %;	1,7	I
- то же, с примесью в объеме более 10 %;	1,75	II
- тяжелый без примесей и с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10 %;	1,75	II
- то же, с примесью в объеме более 10 %	1,95	II
Строительный мусор:		
- рыхлый и слежавшийся;	1,8	II
- сцементированный	1,9	III
Торф:		
- без древесных корней;	от 0,8 до 1,0	I
- с древесными корнями толщиной до 30 мм;	от 0,85 до 1,1	I
- то же, более 30 мм	от 0,9 до 1,2	II
Чернозем и каштановые почвы:		
- мягкий;	1,3	I
- отвердевший	1,2	II
Шлак:		
- котельный;	0,7	I
- металлургический выветрившийся	—	I
Щебень	от 1,75 до 1,95	III

**Приложение Б**  
**(справочное)**

**Выбор типоразмеров машин для выполнения земляных работ. Общие принципы выбора машин**

**Б.1 Землеройно-транспортные машины**

Б.1.1 Экскаваторы (прямая и обратная лопата) представлены в таблице Б.1.

Производительность рассчитывается при коэффициенте загрузки ковша в 1,2 и коэффициенте использования:

- при работе в отвал – 0,9;
- при работе в землевоз – 0,8.

Таблица Б.1

Емкость ковша, м <sup>3</sup>	Длительность цикла при работе, с		Расчетная производительность при работе, м <sup>3</sup> /ч	
	в отвал	в землевоз	в отвал	в землевоз
0,3	12 – 14	16 – 18	92 – 108	58 – 65
0,6	14 – 16	18 – 20	162 – 185	103 – 115
1,2	15 – 17	20 – 22	305 – 345	235 – 259
1,8	16 – 18	23 – 25	432 – 486	311 – 338
2,4	17 – 19	26 – 28	545 – 609	370 – 398
3,0	18 – 20	29 – 31	648 – 720	418 – 446

Б.1.2 Погрузчики фронтальные пневмоколесные (таблица Б.2)

Производительность рассчитывается при коэффициенте загрузки ковша в 0,9 и коэффициенте использования в 0,8.

Таблица Б.2

Емкость ковша, м <sup>3</sup>	Длительность цикла, с, при работе из штабеля в землевоз	Расчетная производительность, м <sup>3</sup> /ч, при работе из штабеля в землевоз
1,1	24 – 28	102 – 119
1,35	25 – 28	125 – 146
1,65	26 – 29	147 – 171
2,0	26 – 29	179 – 207
3,0	27 – 30	259 – 299
4,0	28 – 30	324 – 370

## Б.1.3 Бульдозеры гусеничные (таблица Б.3)

Производительность рассчитывается по длине хода:

- на снятие плодородного слоя в 15 м;
- подаче грунта из выемки в насыпь до 90 м;
- на рыхление плотного грунта в 40 м;
- на распределение грунта из куч в 15 м.

Таблица Б.3

Мощность двигателя, кВт	Ширина прямого отвала, м	Расчетная производительность при			
		снятии плодородного грунта, м <sup>3</sup> /ч	подаче грунта из выемки в насыпь, м <sup>3</sup> /ч	рыхлении плотного грунта, м <sup>3</sup> /ч	распределении грунта, м <sup>3</sup> /ч
100	3,0	450	100	250	1500
130	3,3	550	150	300	2000
180	4,0	750	200	400	2500
240	4,5	1000	250	500	3500
300	4,7	1600	300	600	5000

## Б.1.4 Автогрейдеры (таблица Б.4)

Производительность рассчитывается при коэффициенте использования в 0,8 и скорости движения:

- при планировке неуплотненного грунта в 9 км/ч;
- при планировке уплотненного грунта и откоса в 4 км/ч.

Таблица Б.4

Мощность двигателя, кВт	Длина отвала, м	Расчетная производительность при планировке		
		неуплотненного грунта, м <sup>2</sup> /ч	уплотненного грунта, м <sup>2</sup> /ч	верха откоса насыпи, м <sup>2</sup> /ч
60	3,0	17000	7500	1900
100	3,7	21000	9000	2500
130	3,7	22000	9500	2900
160	3,7	23000	10000	4000
180	4,0	25000	11000	6400

## СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011

### Б.1.5 Экскаваторы-планировщики (таблица Б.5)

Таблица Б.5

Емкость ковша, м <sup>3</sup>	Длина планировки откоса, м	Ширина планировочно-чного ковша, м	Расчетная производительность при	
			планировке откоса, м <sup>2</sup> /ч	разработке грунта в отвал, м <sup>2</sup> /ч
0,4	2,9	0,7	160	70
0,5	3,2	0,9	240	90
0,5	3,7	0,9	280	90
0,6	4,3	1,0	370	110
0,9	4,3	1,2	460	160

### Б.1.6 Профилировщики (таблица Б.6)

Производительность рассчитывается при коэффициенте использования в 0,8 и скорости движения 15 м/мин при профилировании земляного полотна перед уплотнением, при скорости движения 10 м/мин при чистовом профилировании после уплотнения

Таблица Б.6

Мощность двигателя, кВт	Ширина профилировщика, м	Расчетная производительность при профилировании земляного полотна, м <sup>2</sup> /ч
240	от 3 до 5	от 1440 до 2400
240	от 6 до 10	от 2900 до 4800
270	от 4 до 6	от 1900 до 2900

### Б.1.7 Скреперы (таблица Б.7)

Производительность рассчитывается с учетом сопротивления движению по изменению скорости груженого скрепера в пределах от 20 до 30 км/ч и от 20 до 40 км/ч и коэффициенте загрузки в 1,3.

Таблица Б.7

Емкость ковша, м <sup>3</sup>	Мощность двигателя, кВт	Расчетная производительность, м <sup>3</sup> /ч, при дальности возки, м	
		500	1000
8	130	от 100 до 160	от 60 до 120
10	165	от 140 до 220	от 80 до 160
12	200	от 170 до 250	от 90 до 180
14	250	от 200 до 280	от 100 до 200
17	250	от 220 до 400	от 130 до 270

## Б.1.8 Землевозы (таблица Б.8)

Грузоподъемность автомобилей-самосвалов определяется из условия выгрузки 4 – 6 ковшей экскаватора и погрузчика при коэффициенте заполнения ковша экскаватора в 1,2 и ковша погрузчика 0,9.

Таблица Б.8

Емкость ковша экскаватора, м <sup>3</sup>	Емкость ковша погрузчика, м <sup>3</sup>	Рекомендуемая грузоподъемность, т, при погрузке грунта	
		экскаватором	погрузчиком
0,3	1,1	–	–
0,6	1,35	–	–
1,2	1,65	от 15 до 16	–
1,8	2,0	от 20 до 22,5	от 15 до 16
2,4	3,0	от 25 до 30	от 20 до 25

## Б.2 Уплотняющие машины

## Б.2.1 Вибрационные самоходные одновальцевые катки (таблица Б.9)

Таблица Б.9

Вес катка, т	Величина толщины уплотняемого слоя, см, при уплотнении гладким (кулачковым) вальцем		
	песка	супеси	суглинка
от 3 до 4	от 25 до 30	от 20 до 25	от 7 до 10 (от 10 до 15)
от 5 до 6	от 35 до 40	от 30 до 35	от 10 до 15 (от 15 до 20)
от 7 до 8	от 40 до 45	от 35 до 40	от 15 до 18 (от 20 до 22)
от 9 до 10	от 45 до 50	от 40 до 45	от 18 до 20 (от 22 до 25)
от 11 до 12	от 55 до 60	от 45 до 50	от 20 до 23 (от 25 до 30)
от 13 до 14	от 60 до 65	от 50 до 55	от 23 до 25 (от 30 до 35)
от 15 до 17	от 65 до 80	от 55 до 60	от 25 до 30 (от 35 до 40)

## СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011

### Б.2.2 Вибрационные прицепные одновальцевые катки (таблица Б.10)

Таблица Б.10

Вес катка, т	Величина толщины уплотняемого слоя, см, при уплотнении гладким (кулачковым) вальцем		
	песка	супеси	суглинка
4	от 30 до 40	от 25 до 30	от 10 до 15 (от 15 до 20)
от 6 до 7	от 50 до 60	от 35 до 40	от 15 до 20 (от 20 до 30)
от 9 до 10	от 70 до 75	от 55 до 60	от 25 до 30 (от 35 до 40)

### Б.2.3 Виброплиты реверсивные (таблица Б.11)

Таблица Б.11

Вес виброплиты, т	Величина толщины уплотняемого слоя, см		
	песка	супеси	суглинка
от 120 до 140	от 25 до 30	от 20 до 25	от 10 до 15
от 200 до 240	от 25 до 30	от 17 до 25	от 10 до 15
от 400 до 480	от 40 до 45	от 35 до 40	от 25 до 30
от 600 до 700	от 50 до 60	от 40 до 45	от 25 до 30

### Б.2.4 Виброплиты нереверсивные (таблица Б.12)

Таблица Б.12

Вес виброплиты нереверсивной, т	Величина толщины уплотняемого слоя, см		
	песка	супеси	суглинка
от 60 до 70	от 15 до 20	от 10 до 15	–
от 90 до 100	от 20 до 25	от 15 до 20	–
от 120 до 130	от 25 до 30	от 20 до 25	от 10 до 15
150	30	25	15

### Б.2.5 Вибротрамбовки (таблица Б.13)

Таблица Б.13

Вес вибротрамбовки, т	Величина толщины уплотняемого слоя, см		
	песка	супеси	суглинка
от 35 до 40	от 20 до 25	от 15 до 20	от 10 до 15
от 55 до 60	от 30 до 35	от 25 до 30	от 20 до 25
от 65 до 70	от 35 до 40	от 25 до 30	от 20 до 25
от 75 до 80	от 40 до 45	от 25 до 30	от 20 до 25

Б.2.6 Катки вибрационные траншайные (ручные двухвалцевые, дистанционно управляемые) (таблица Б.14)

Таблица Б.14

Вес катка, т	Величина толщины уплотняемого слоя, см		
	песка	супеси	суглинка
от 600 до 700*	от 20 до 25	от 20 до 25	от 10 до 15
от 900 до 1000*	от 25 до 30	от 25 до 30	от 15 до 20
от 1500 до 1600	35	35	25

\* Катки вибрационные траншайные ручные двухвалцевые.

Данные в таблицах приложения Б основаны на сведениях каталогов выпускаемого оборудования и расчета эксплуатационной производительности, опубликованных в журналах «Строительная Техника и Технологии» (СТТ) за 2008 – 2011 гг.

**Приложение В**

(рекомендуемое)

**Методика пробного уплотнения грунтов**

**В.1** Пробное уплотнение грунтов укаткой проводят с целью уточнения оптимальной толщины слоев, а также для определения количества проходов катка по одному следу и уточнения режимов работы катка, необходимых для получения требуемой степени уплотнения.

**В.2** Оборудование для пробного уплотнения грунтов укаткой подразделяется на технологическое (землеройно-транспортные и уплотняющие машины), геодезическое, оборудование для контроля плотности грунтов.

Состав технологического оборудования при пробном уплотнении надлежит назначать в соответствии с проектом производства работ. Геодезическое оборудование должно включать жесткий метр, измерительную металлическую рулетку, геодезические вешки, разбивочные и реперные колышки. Состав оборудования для контроля плотности грунтов назначают в соответствии с ГОСТ 5180, а при использовании экспресс-методов – в соответствии с инструкцией по применяемому экспресс-методу.

**В.3** Пробное уплотнение при строительстве дорог должно проводиться по программе, которую составляют с учетом:


- грунтовых условий объекта, принятых в проекте по результатам инженерно-геологических изысканий;
- рельефа местности и климатических условий;
- требований проекта производства работ по возведению земляного полотна;
- объемов земляных работ и сроков их исполнения;
- распределения и перемещения грунта в соответствии с графиком распределения земляных масс.

В программе пробного уплотнения грунтов должны быть также предусмотрены: участки испытаний; способ разработки, перемещения и уплотнения грунта с указанием типов машин и их марок; величины требуемых коэффициентов уплотнения грунта в теле земляного полотна.

**В.4** Пробное уплотнение грунтов укаткой следует производить перед началом и в процессе основных работ по возведению земляного полотна для всех разновидностей грунтов, предусмотренных проектом для отсыпки в насыпи и замены в выемках, а также всех типов катков и их сочетаний, намеченных для послойного уплотнения грунтов проектом производства работ или технологическими картами. Пробное уплотнение надлежит проводить на участках естественного основания, типичных для конкретного объекта с точки зрения состава и состояния слагающих их грунтов. При этом коэффициент уплотнения грунтов естественного основания на площадке, отведенной для пробного уплотнения, в пределах 30 см по глубине должен быть не ниже требуемого коэффициента уплотнения грунта пробного слоя.

**В.5** Площадку для пробного уплотнения следует располагать в пределах основания или ранее отсыпанных и уплотненных до требуемой плотности слоев возводимой насыпи, а при не-

возможности – в специально отведенном месте. Разбивку площадки для пробного уплотнения следует производить в соответствии со схемой (рисунок В.1). Минимальные размеры площадки для пробного уплотнения должны составлять: ширина –  $3B_y$ , м; длина – 20 м, где  $B_y$  – ширина уплотняемой полосы, принимаемая по технической характеристике уплотняющей машины.

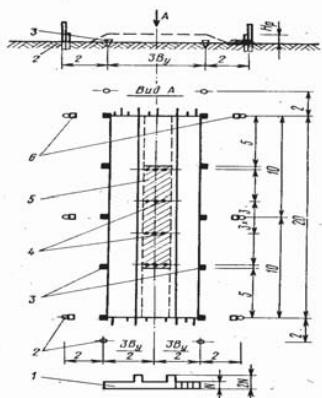

1 – эпюра проходов катка по одному следу; 2 – вешки; 3 – разбивочные колышки;

4 – точки контроля плотности; 5 – зона контроля (заштрихована);

6 – высотные отметки поверхности пробного слоя

Рисунок В.1 – Образец разбивочной схемы площадки для проведения пробного уплотнения грунтов укаткой

При этом высотные отметки толщины слоя в состоянии начального уплотнения должны устанавливаться с использованием жесткого метра. После разбивочных работ следует произвести контроль плотности грунта естественного основания на глубине от 10 до 15 см от его поверхности по ГОСТ 5180. Количество испытаний должно составлять не менее 6. Если коэффициент уплотнения грунтов естественного основания ниже требуемого, то их следует доуплотнять.

В.6 Грунт пробного уплотнения следует отсыпать на всю ширину площадки и на полную толщину, принимаемую в соответствии с таблицей В.1, с использованием способов разработки, перемещения и разравнивания грунта, обоснованных и принятых в проекте производства работ. Ориентировочное количество проходов катка по одному следу при пробном уплотнении следует назначать в соответствии с таблицей В.1. Толщину слоя грунта необходимо определять с учетом начального уплотнения землеройно-транспортными машинами:

$$H_p = H_{cl} \cdot \frac{K_{mp}}{K_1} \quad (B.1)$$

где  $H_{cl}$  – толщина слоя грунта в плотном теле, см;

$K_{mp}$  – требуемая величина коэффициента уплотнения;

$K_1$  – коэффициент начального уплотнения:

грейдер.....	0,75 – 0,80
бульдозеры.....	0,80 – 0,85
автомобили-самосвалы...	0,85 – 0,90
скреперы.....	0,90 – 0,92

Таблица В.1

Тип уплотняющей машины	Толщина слоя грунта в плотном теле (количество проходов катка по одному следу) для грунтов, $H_{cl}$ , см	
	связных	несвязных
кулачковый каток массой 9 – 18 т	25 (20) – 35(18)	45(18) – 80(16)
каток на пневматических шинах прицепной и по- луприцепной массой, т: от 12 до 15	30 (24)	40 (16)
от 25 до 30	45 (20)	60 (16)
от 45 до 50	60 (20)	80 (16)
вибрационный каток прицепной массой, т: 4	15(12)	40 (12)
от 6 до 8	20(14)	60 (14)
от 10 до 12 и более	30(18)	80 (16)

После разравнивания грунта в пробном слое следует произвести планировку его поверхности автогрейдером с контроль толщины слоя не менее чем в шести точках с использованием установленных высотных отметок. При этом допускаемые отклонения по толщине слоя не должны превышать  $\pm 10\%$ .

В.7 Грунты, предназначенные для пробного уплотнения, должны иметь влажность, близкую к оптимальной  $W_{onm}$ . При этом нижний предел естественной влажности песчаных грунтов должен быть не ниже  $0,8W_{onm}$ , а глинистых – не ниже  $0,9W_{onm}$ . При несоблюдении этого условия необходимо предусматривать искусственное увлажнение грунтов или принимать меры по его просушиванию (рыхление, перевалка бульдозером, автогрейдером), чтобы получить значения влажности грунта в указанных пределах.

При пробном уплотнении в зимнее время величина естественной влажности глинистых грунтов не должна превышать величину оптимальной влажности  $W_{onm}$ . Линейные размеры мерзлых комьев не должны превышать 0,2 м. Максимальную влажность грунта, при которой будет обеспечена требуемая плотность, следует определять по формуле:

$$W_{don} = K_{вл} \cdot W_{onm}, \quad (\text{B.2})$$

где  $K_{вл}$  – коэффициент увлажнения.

Срок выполнения работ по пробному уплотнению в зимний период, отсчитываемый от момента выемки грунта в карьере или резерве, зависит от температуры воздуха:

температура воздуха, °C	выше – 10	от – 10 до – 20	ниже – 20
срок выполнения работ, ч	от 2 до 3	от 1 до 2	1

Пробное уплотнение в зимний период запрещается проводить при ветре более 8 м/с.

В.8 Уплотнение отсыпанного слоя грунта на площадке для пробного уплотнения следует выполнять круговыми проходами катков, начиная с краевых полос. Величина перекрытия следов должна составлять 0,3 м.

При пробном уплотнении связных грунтов тяжелыми катками на пневматических шинах предварительную прикатку слоя грунта следует проводить катками легкого типа с нагрузкой на колесо в 2 раза меньшей нагрузки на колесо основного катка. Количество проходов катка по одному следу при прикатке должно составлять 2 – 4, а скорость его движения не должна превышать 2 км/ч.

При пробном уплотнении несвязных грунтов, а также при отсыпке связных грунтов в пробный слой автомобилями-самосвалами или скреперами при условии равномерного распределения их проходов по ширине уплотняемого слоя предварительного уплотнения (прикатки) не требуется.

Пробное уплотнение грунтов катками на пневматических шинах следует производить при следующем скоростном режиме: скорость двух первых проходов не более 2 км/ч, а скорость промежуточных проходов – от 12 до 15 км/ч. Скорость движения кулачковых, решетчатых и вибрационных катков не должна превышать 2 км/ч.

Давление воздуха в пневматических шинах катков при пробном уплотнении должно составлять для песков 0,2 МПа, для супесчаных грунтов – от 0,3 до 0,4 МПа, для глинистых – от 0,6 до 0,8 МПа.

В.9 Контроль плотности грунта в процессе пробного уплотнения следует производить перед началом работы основной уплотняющей машины (после разравнивания или прикатки), а затем через 4, 8 и  $N$  проходов по одному следу.

Контроль плотности грунта при пробном уплотнении следует производить в зоне однородного уплотнения в соответствии с диаграммой проходов уплотняющей машины по ширине опытной площадки. Глубина контроля плотности грунта при толщине пробного слоя до 30 см должна составлять от 10 до 15 см. При толщине слоя, превышающей 30 см, контроль плотности следует производить не менее, чем в трех уровнях (верхняя, средняя и нижняя части слоя). Место расположения каждого уровня отбора проб от поверхности слоя следует определять путем измерения жестким метром с точностью  $\pm 1$  см. Минимальное количество измерений при контроле плотности (объем выборки) с использованием только метода «режущего кольца» по ГОСТ 5180 для каждого периода уплотнения и каждого уровня по толщине слоя должно составлять 6. Места отбора проб должны быть засыпаны грунтом и уплотнены.

В.10 Плотность сухого грунта при контроле плотности следует определять в соответствии с ГОСТ 5180. Допускается использовать приборы для ускоренного определения указанной величины (плотномер-влагомер Н.П. Ковалева, радиометрические, пенетрационные плотномеры и др.).

Степень уплотнения грунта, достигнутую после каждой серии проходов уплотняющей машины по одному следу, надлежит характеризовать среднеарифметической величиной коэффициента уплотнения:

$$K = \frac{\gamma_{ck}^*}{\gamma_{ck}^{max}} , \quad (B.3)$$

где  $\gamma_{ck}^{max}$  – максимальная величина плотности сухого грунта, определенная при стандартном уплотнении по ГОСТ 22733;

$\gamma_{ck}^*$  – среднеарифметическое значение величины плотности сухого грунта, достигнутой в процессе уплотнения.

При меч ани е – Перед определением среднеарифметического значения величины плотности сухого грунта необходимо произвести статистическую проверку на исключение грубых ошибок из ряда частных определений по ГОСТ 20522.

Пробное уплотнение следует считать законченным, если достигнуты требуемые среднеарифметические значения плотности сухого грунта  $\gamma_{ck}^{mp}$  при  $K_{mp}$ :

$K_{mp}$	0,90	0,92	0,95	1,00
$\gamma_{ck}^{mp}$	0,93	0,95	0,98	1,03

Б.11 Результаты пробного уплотнения должны оформляться в виде:

- графиков зависимости среднеарифметической величины плотности сухого грунта от количества проходов катка по одному следу  $\gamma_{ck} = f(N)$  при толщине пробного слоя в плотном теле до 30 см (рисунок В.2);

- графика зависимости плотности скелета грунта по толщине пробного слоя от количества проходов катка по одному следу  $\gamma_{ck} = f(H_{ct}, N)$  (рисунок В.3);

- графика зависимости плотности сухого грунта от количества проходов катка по одному следу  $\gamma_{ck} = f(N)_n$  для различных значений толщины слоя в интервале (от  $h_{min}$  до  $h_{max}$ ) при толщине пробного слоя в плотном теле более 30 см (рисунок В.4).

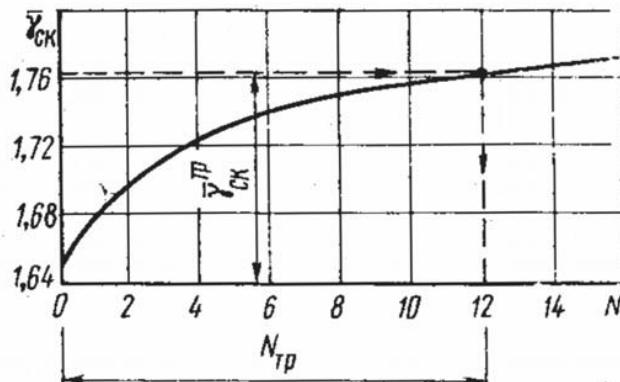


Рисунок В.2 – График зависимости плотности сухого грунта от количества проходов катка по одному следу  $\gamma_{ck} = f(N)$

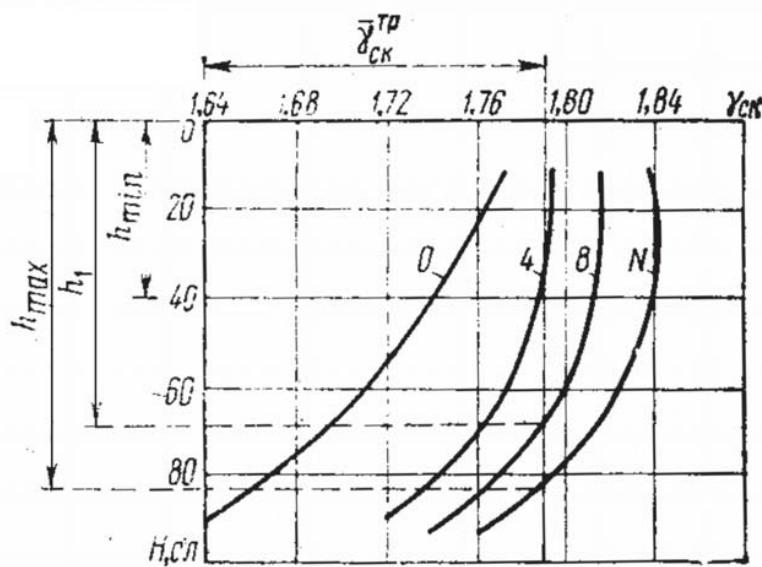


Рисунок В.3 – Зависимость плотности сухого грунта по толщине пробного слоя от количества проходов катка по одному следу  $\gamma_{ck} = f(H_{cl}, N)$

П р и м е ч а н и е – Цифры на кривых обозначают количество проходов по одному следу;  $h_{min}$ ,  $h_{max}$  – минимальная и максимальная зона по толщине пробного слоя, в пределах которого достигается требуемое среднеарифметическое значение плотности сухого грунта  $\gamma_{ck}^{mp}$  при различном количестве проходов катка по одному следу.

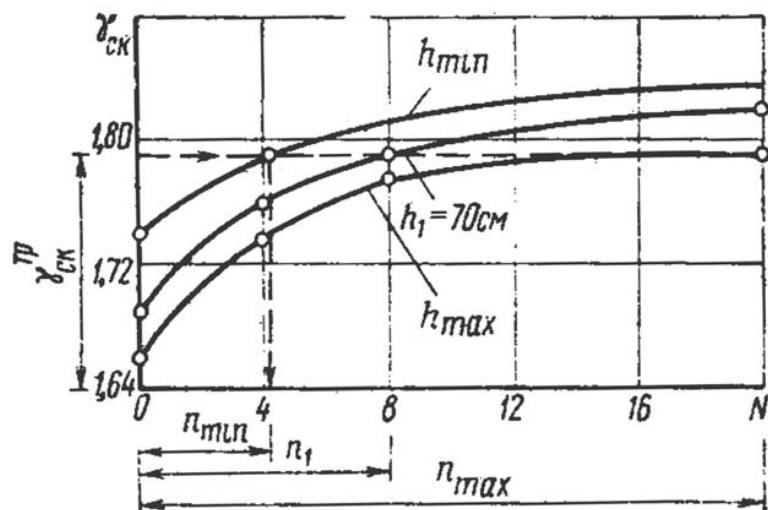


Рисунок В.4 – Зависимость плотности сухого грунта от количества проходов катка по одному следу  $\gamma_{ck} = f(N)$  для различных значений толщины слоя грунта в интервале (от  $h_{min}$  до  $h_{max}$ )

Оптимальной толщине уплотняемого слоя грунта должна соответствовать максимальная техническая производительность катка ( $\Pi$ ):

$$\Pi = \frac{10^2 \cdot h_i (B_y - b)}{\frac{n_1 + n_2}{v_1 + v_2}} \cdot \eta , \quad (B.4)$$

## **СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011**

где  $h_i$  – толщина слоя грунта в плотном теле, определенная по графику  $\gamma_{ck}^* = f(N) \cdot h_i$ , м;

$B_y$  – ширина уплотняемой полосы, м;

$n_1$  и  $n_2$  – количество проходов катка по одному следу при скоростях движения;

$v_1$  и  $v_2$  – соответственно скорость движения катка при первых двух и промежуточных проходах, км/ч;

$b = 0,3$  м – перекрытие полосы предыдущего прохода;

$\eta = 0,8$  – коэффициент, учитывающий потери.

При обосновании оптимальной толщины слоя грунта при уплотнении необходимо учитывать технологические данные по режиму отсыпки грунта в насыпь.

Определенное по графикам количество проходов катка по одному следу следует округлить до ближайшего целого значения в большую сторону. При использовании катков на пневматических шинах к полученному количеству проходов необходимо добавить 2 прохода, совершаемые

## **Библиография**

- [1] Дорожная terminология, под редакцией М.И. Вейцмана. «Транспорт», М.: 1985

ОКС 93.080.10

Вид работ 25.1 по приказу Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624.

Ключевые слова: сооружение земляного полотна, грейдерные работы, бульдозерные работы, скреперные работы, уплотнение грунтов, гидромеханизация земляных работ, гидронамыв, разработка грунта, типоразмер машин, пробное уплотнение

---

Издание официальное  
Стандарт организации  
**Автомобильные дороги**

**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД**

**Часть 1**

**Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна  
автомобильных дорог**

**СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011**

---

Тираж 400 экз. Заказ № 253/06/12

---

*Подготовлено к изданию в ООО Издательство «БСТ»  
107996, Москва, ул. Кузнецкий мост, к. 688; тел./факс: (495) 626-04-76; e-mail: bstmag@online.ru  
Отпечатано в типографии «Интеллект»*

---

---

Для заметок